


CZ**Návod k obsluze, vestavění a zapojení****Vestavná sklokeramická varná deska**

Vestavná sklokeramická varná deska

Vážený zákazníku!

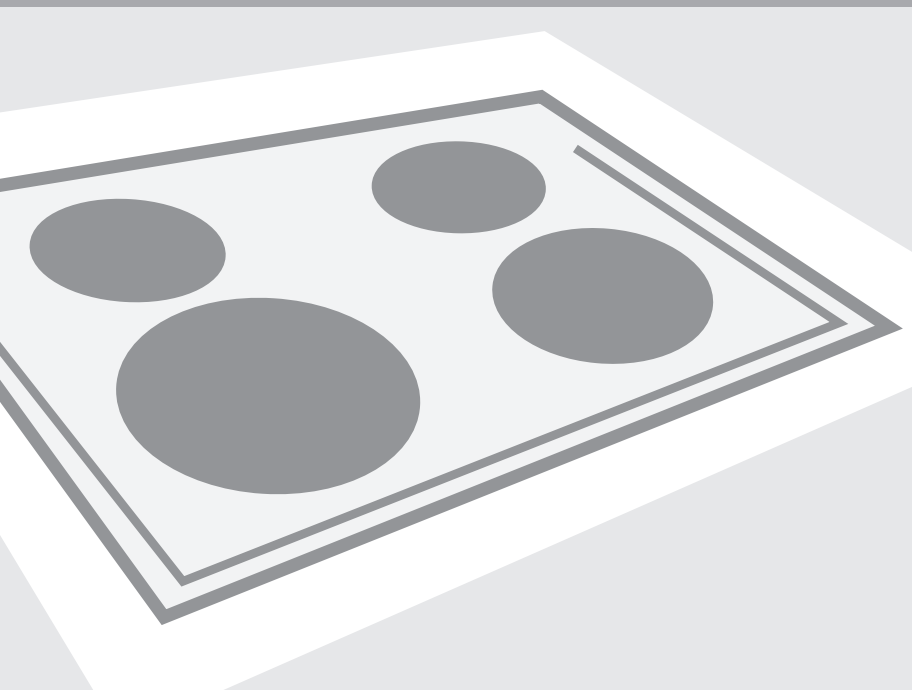

Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti.

Obaly našich výrobků jsou vyrobeny z recyklovatelných ekologických materiálů, které jsou likvidovány jako odpad nebo spáleny bez negativního vlivu na životní prostředí.

Návod k použití

Návod k použití je určen pro uživatele výrobku. Obsahuje technický popis výrobku a návod k jeho používání. Je sestaven pro různé typy tohoto zařízení, a proto všechny zde popsané funkce se nemusí u vámi zakoupeného zařízení vyskytovat.

Návod k připojení

Zařízení musí být připojeno v souladu s instrukcemi, které jsou s ním dodávány a samozřejmě také v souladu s platnou legislativou a normami. Připojení smí provést pouze kvalifikovaná osoba.

Informační štítek

Informační štítek, který obsahuje základní informace o výrobku, je nalepen na spodní straně varné desky.

Požární ochrana

Pokud je sklokeramická deska vestavěna, může stát kuchyňská skříňka, která je vyšší než skříňka s varnou deskou, na jedné její straně za předpokladu, že na druhé straně varné desky je umístěna skříňka, která vyšší není.

Důležité - Před použitím přečtěte.....	3
Popis zařízení.....	5
Varné zóny.....	7
Ovládání varných plotýnek.....	9
Čištění a údržba	16
Instalace	18
Připojení zařízení k síti.....	20
Technické informace	22

Důležité - Před použitím přečtěte

Bezpečnostní opatření

- Přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými a mentálními dispozicemi, případně s nedostatkem zkušeností pouze za předpokladu, že byli důkladně instruováni a poučeni o nebezpečí plynoucím z používání. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič, jeho části a příslušenství může být během provozu velice horké. Vyvarujte se doteku ohřátých ploch. Děti do 8 let věku by neměly být přítomné, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí požáru: nikdy nepoužívejte jako odkládací prostor.
- **VAROVÁNÍ:** V případě vaření na tuku nebo v oleji na proces dohlížejte. U tuku a oleje může dojít ke vznícení a v případě nekontrolování hrozí riziko požáru. Nikdy nehaste vodou, vypněte přístroj a překryjte zdroj ohně pokličkou, nebo vlhou utěrkou.
- Po použití vypněte varnou desku a nespolehejte se pouze na detekci nádoby.
- **VAROVÁNÍ:** V případě narušení a prasknutí povrchu vypněte přístroj. Hrozí zasažení elektřinou. Vypněte všechny varné zóny použitím jejich ovladačů a vypněte jistič, aby byl přístroj zcela izolovaný od elektrické sítě.
- Na čištění varné desky nikdy nepoužívejte parní čističe a tlakové čističe. Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Spotřebič není připraven na ovládání pomocí externích časovačů a jiných speciálních ovládacích systémů.

Varování


- Spotřebič může být připojen k elektrické síti pouze autorizovaným servisním technikem, nebo odborníkem
- Manipulace se spotřebičem, nebo neprofesionální servisní zásah může vést k riziku závažného poranění, případně k poškození výrobku. Opravy může provádět pouze autorizovaný servisní technik, nebo expert.

- Výrobek je určen výhradně pro vaření. Nepoužívejte k jiným účelům, například pro vytápění místnosti. Neodkládejte prázdné nádobí na varné zóny.
- Ujistěte se, že v blízkosti varných zón není žádný napájecí kabel k jinému spotřebiči.
- Pod přístrojem neskladujte předměty citlivé na teplotu jako například čistící prostředky, spreje, utěrky.
- Nepoužívejte sklokeramickou desku jako odkládací plochu. Hrozí vznik škrábanců, případně jiného poškození. Neohřívejte jídlo v alobalových fóliích, plastických nádobách a podobných. Nebezpečí roztavení, požáru, případně poškození varné desky.




Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Popis zařízení

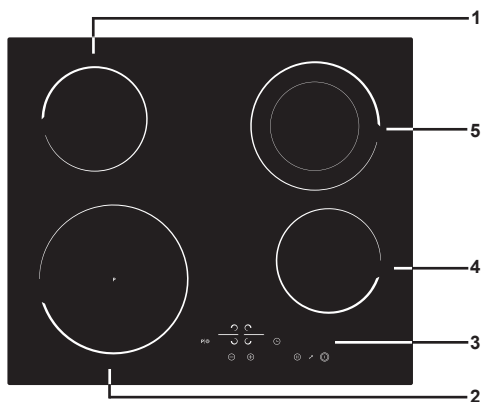

1. Levá zadní varná zóna
2. Levá přední varná zóna
3. Ovládací panel varné desky
4. Pravá přední varná zóna
5. Pravá zadní varná zóna

**Ovládací prvky varné
desky (v závislosti na
modelu)**

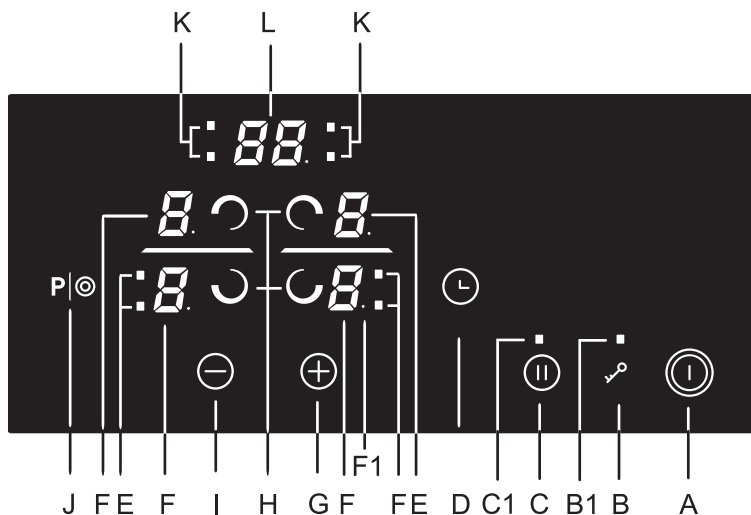

Tlačítka s ovládacími čidly:

- A** Čidlo zapnutí / vypnutí varné desky
- B** Čidlo dětské pojistky
- B1** Kontrolka dětské pojistky
- C** Čidlo Stop & Go (čidlo pro dočasné pozastavení vaření)
- C1** Kontrolka Stop & Go
- D** Čidlo nastavení alarmu nebo časovače
- E** Kontrolka zvětšení varné plotýnky
- F** Signalizace úrovně výkonu / zbytkového tepla

- F1** Desetinná tečka aktivní funkce
- G** Increase value / setting sensor
- H** Cooking zone selection sensor
- I** Čidlo snížení hodnoty / nastavení
- J** Čidlo zapnutí / vypnutí zvětšení varné plotýnky
- K** Kontrolka časovače vypnutí
- L** Displej času

Před prvním spuštěním zařízení

Vyčistěte sklokeramický povrch vlhkým hadříkem a prostředkem na ruční mytí nádobí. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s obsahem písku, které by mohly poškrábat povrch, ani drátěnku nebo odstraňovače skvrn.


Důležitá upozornění

- Nespouštějte varnou zónu, dokud na ni nepoložíte hrnec, a nikdy nepoužívejte varnou desku pro vytápění místnosti.
- Ujistěte se, že povrch varné desky a dno hrnce jsou čisté a suché a že je mezi nimi umožněn dostatečný přenos tepla. Tím předejdete poškození topného povrchu desky.
- Jakýkoli tuk nebo olej na topných zónách může vzplanout. Proto buďte opatrní při používání těchto surovin při přípravě jídla (např. hranolky) a vždy dohlížejte na celý proces vaření.
- Nikdy nepokládejte na varné zóny hrnec s vlhkým dnem nebo poklice se zkondenzovanou párou. Může dojít k poškození varných zón.
- Nikdy nenechávejte na varné zóně vystydnout hrnec, protože se pod ním začne tvořit vlhkost a ta může způsobit jeho korozi.

Důležitá upozornění týkající se sklokeramické varné desky

- Varné zóny dosahují nastavené teploty velmi rychle. Přesto zůstává jejich okolí relativně chladné.
- Deska je odolná vůči změnám teploty.
- Deska je také odolná vůči nárazu. Hrnce na ni můžete tvrdě pokládat, aniž byste jí způsobili jakékoli poškození.
- Sklokeramickou desku byste neměli používat jako pracovní desku. Ostré předměty ji mohou poškrábat.
- Není povolena příprava pokrmů v alobalu nebo v plastových nádobách. Nepokládejte na varnou desku alobal nebo plastové dózy.
- Nepoužívejte poškozenou sklokeramickou varnou desku. Pokud na desku dopadne předmět ostrou hranou, může deska prasknout. Poškození se projeví ihned nebo po krátké chvíli. Pokud se objeví viditelné praskliny, okamžitě odpojte sklokeramickou desku od sítě.
- Pokud se na horkou varnou desku vysype cukr nebo jídlo s obsahem cukru, okamžitě desku otřete.

Varné nádoby

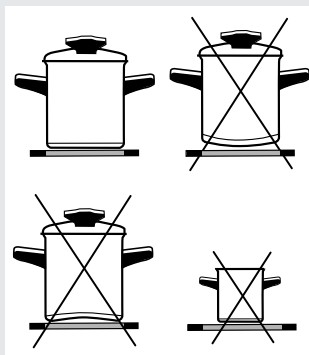

Tipy pro používání varného nádobí


Používejte vysoce kvalitní nádobí s plochým a stabilním dnem.

- Přenos tepla je nejlepší, když je průměr dna hrnce a varné zóny stejný a hrnec je postaven do jejího středu.
- Pokud používáte nádobí z varného skla (Pyrex) nebo z porcelánu, dodržujte návod jeho výrobce.
- Pokud používáte tlakový hrnec, nikdy jej nenechávejte bez dozoru, dokud není dosaženo potřebného tlaku. Varná zóna by měla být zpočátku nastavena na maximální výkon. S rostoucím tlakem v hrnci upravte výkon varné zóny pomocí příslušného tlačítka.
- Vždy se ujistěte, že je v tlakovém hrnci nebo v jakémkoli jiném varném nádobí dostatek vody, protože při použití prázdného hrnce dojde k přehřátí, což bude mít za následek poškození hrnce a varné zóny.
- Varné sklo (Pyrex) se speciálně upraveným povrchem je vhodné pro použití na varné desce, pokud jeho průměr odpovídá průměru varné zóny. Varné nádobí s větším průměrem může kvůli tepelnému namáhání prasknout.
- Pokud používáte zvláštní nebo nekonvenční nádobí, dodržujte vždy instrukce výrobce.
- Pokud používáte hrnce se dnem z vysoce odrazných materiálů (lesklý kovový povrch) nebo hrnce s tenkým dnem, může se čas potřebný na vaření o několik minut (až 10 minut) prodloužit. Jestliže potřebujete uvařit větší množství jídla, doporučujeme použít hrnec s plochým černým dnem.
- Nepoužívejte hliněné nádobí, mohlo by poškrábat varnou desku.
- Průměr dna hrnce by měl odpovídat průměru varné zóny. Pokud je průměr hrnce menší, dochází k tepelným únikům. Navíc může dojít k poškození varné zóny.
- Kdykoli je to možné, používejte při vaření pokličky.
- Velikost hrnce by měla odpovídat množství připravovaných pokrmů. Přípravováním malého množství pokrmu ve velkém hrnci dochází k energetickým ztrátám.
- Jídla, u nichž se předpokládá dlouhá doba přípravy, by se měla připravovat v tlakovém hrnci.
- Různá zelenina, brambory atd. by se měly připravovat v malém množství vody. Přitom by na hrnci měla být těsně nasazena poklička. Po dosažení varu snižte výkon varné zóny tak, aby její výkon udržoval mírný var.


Šetřete energii

Ovládání varných plotýnek

Zapnutí varné desky

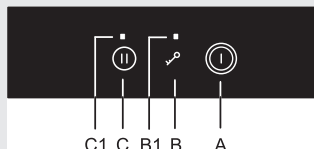

Zapnutí varných plotýnek

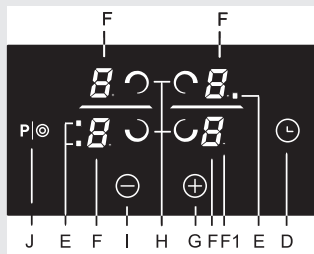

- Varná deska je vybavena elektronickými čidly, která se aktivují, když se dotknete jejich označeného povrchu prstem alespoň na jednu sekundu.
- Aktivace čidla je potvrzena pípnutím.
- Na povrch čidel neumísťujte žádné předměty (mohlo by to vyvolat chybová hlášení).
- Zajistěte, aby byl povrch čidel vždy čistý.
- Stiskněte čidlo vypnutí / zapnutí (A) a přidržte ho alespoň jednu sekundu. Varná deska se aktivuje a vedle všech displejů úrovně výkonu (F) se zobrazí »0« a začne blikat desetinná tečka (F1)



Během následujících 10 sekund musíte provést případné další nastavení; jinak se varná deska zase automaticky vypne.

- Pokud byla varná deska zapnuta čidlem pro zapnutí / vypnutí (A), můžete aktivovat požadovanou varnou plotýnku během následujících 10 sekund. Za tím účelem stiskněte čidlo (A). Vedle displeje úrovně výkonu aktuálně zvolené varné plotýnky se rozsvítí desetinná tečka (F1).
- Pomocí čidla »+« (G) nastavte úroveň výkonu 1-9. Pokud nejprve stisknete čidlo »-« (I), zvolíte automaticky výkon 9.



Nastavení je možno provést vždy jen pro jednu zvolenou plotýnku - tu, která je označena desetinnou tečkou (F1).


Změna úrovně výkonu varné plotýnky

- Zvolte plotýnku stiskem / dotykem čidla (H). Na displeji zvolené plotýnky (F) se rozsvítí desetinná tečka (F1).
- Stisknutím čidla "+" (G) nebo "-" (I) změňte úroveň výkonu.

Ohřívací funkce varné plotýnky

- Účelem ohřívací plotýnky je udržovat v teple jídlo, které už je uvažené.
- Ohřívací funkce se aktivuje stisknutím čidla "-" (I), dokud se úroveň výkonu nenastaví na 1. .

Vypnutí varných plotýnek

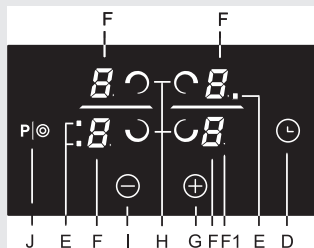


Vypnutí varné desky

- Zvolte plotýnku stiskem příslušného čidla (H). Vedle displeje pro zvolenou plotýnku se rozsvítí desetinná tečka (F1).
- Stisknutím čidla “–” (I) nastavte úroveň výkonu na “0”.
- Rychlé vypnutí výkonu: úroveň výkonu můžete okamžitě nastavit na “0” současným stisknutím čidla “+” (G) a čidla “–” (I).

- Varnou desku můžete kdykoli vypnout stisknutím čidla pro zapnutí / vypnutí (A).
- Zhasnou všechny kontrolky kromě kontrolky zbytkového tepla, které svítí na displeji pro ty varné plotýnky, které jsou dosud horké.
- Pokud vypnete varnou plotýnku před skončením vaření, bude zbytkové teplo využito a tím se ušetří energie.

Aktivace dětské pojistky

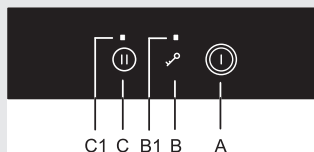

Aktivací dětské pojistky zabráníte používání varných plotýnek. Tak nemohou varnou desku aktivovat děti.

Aktivace dětské pojistky

- Dětskou pojistku aktivujte přidržením čidla (B) přibližně na 3 sekundy; rozsvítí se kontrolka (B1).
- Dětskou pojistku můžete aktivovat, když je plotýnka v provozu.
- Dětská pojistka zabrání aktivaci jakéhokoli čidla kromě hlavního vypínače (A) a čidla dětské pojistky (B).

Deaktivace dětské pojistky

- Dětskou pojistku můžete deaktivovat neboli odemknout přidržením čidla (B) na tři sekundy. Když se pojistka odemkne, zazní pípnutí a kontrolka nad čidlem zhasne.

Kontrolky zbytkového tepla


Jakmile vypnete horkou plotýnku nebo celou varnou desku, zobrazí se na displeji každé horké plotýnky toto:

- “H” pokud je plotýnka ještě horká;
- “h” pokud se plotýnka ochlazuje a je teplá na dotek.

Trvání tohoto zobrazení závisí na úrovni výkonu a na tom, jak dlouho byla plotýnka aktivní.

Když zhasne symbol “H” nebo “h”, může být varná plotýnka v některých případech (výpadek elektřiny, horký hrnec ponechaný na plotýnce) ještě horká. Buďte opatrní, protože hrozí nebezpečí popálení. Pokud došlo k výpadku elektřiny, když byly varné plotýnky ještě horké, bude blikat symbol »H« nebo »h«. To vás bude varovat, že plotýnka ještě může, ale nemusí být horká, v závislosti na tom, jak dlouho výpadek elektřiny trval.

Automatické ohřívání

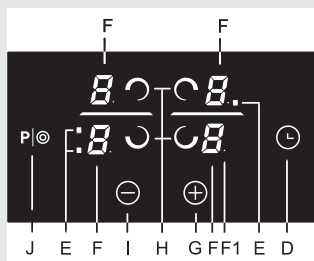

⚠ Spotřebič byl odzkoušen ve výrobním závodě. Součástí této zkoušky je ohřátí všech varných a ohřívacích plotýnek; proto může na displeji blikat symbol "H" nějakou dobu po prvním připojení spotřebiče k elektrické síti.

Když je aktivována tato funkce, poběží varná plotýnka určitou dobu na nejvyšší možný výkon, v závislosti na zvolené úrovni výkonu; poté se automaticky přepne na původně zvolenou úroveň a poběží dál. Funkci posilovače výkonu můžete aktivovat pro každou varnou plotýnku, pro jakoukoli úroveň výkonu, kromě úrovně »9«, protože v tomto případě varná plotýnka běží stále na plný výkon.

Aktivace funkce automatického ohřevu

- Nastavte úroveň výkonu na 9.
- Stiskněte čidlo "+" (G). Na displeji se budou střídavě zobrazovat symboly "A" a "9".
- Snižte úroveň výkonu na požadovanou úroveň, na které má vaření pokračovat.

Na displeji bude střídavě zobrazován symbol »A« a zvolená úroveň výkonu. Po vypršení funkce posilovače výkonu se plotýnka automaticky přepne na zvolenou úroveň výkonu, která pak bude na displeji zobrazena trvale.

⚠ Pokud dojde ke změně úrovně výkonu během funkce posilovače výkonu u určité plotýnky, funkce posilovače výkonu se okamžitě deaktivuje.

Aktivace funkce automatického ohřevu

- Nastavte úroveň výkonu na 9.
- Stiskněte čidlo "+" (G). Na displeji se budou střídavě zobrazovat symboly "A" a "9".
- Snižte úroveň výkonu na požadovanou úroveň, na které má vaření pokračovat.

Na displeji bude střídavě zobrazován symbol "A" a zvolená úroveň výkonu. Po vypršení funkce posilovače výkonu se plotýnka automaticky přepne na zvolenou úroveň výkonu, která pak bude na displeji zobrazena trvale.

Funkce automatického ohřevu je vhodná pro tyto případy:

- Jídlo, které je na začátku přípravy studené, se rychle ohřeje a pak se nechá delší dobu vařit; s funkcí posilovače výkonu to můžete udělat, aniž byste museli neustále kontrolovat proces vaření (např. při přípravě dušeného hovězího).


Funkce automatického ohřevu není vhodná pro tyto případy:

- Jídlo, které se smaží, opéká nebo dusí a musí se často obracet, dolévat tekutinou nebo míchat; knedlíky nebo těstoviny s velkým množstvím vody; jídlo, které vyžaduje delší dobu vaření v tlakovém hrnci.

Pokrm/režim vaření	Množství	Hodnota výkonu	Délka doby vaření (min)
Polévka / ohřívání	0,5 - 1 litra	A7 - 8	4 - 7
mléko / ohřívání	0,2 - 0,4 litra	A1 - 2	4 - 7
rýže / mírné vaření	125g - 250g cca 300ml - 600ml vode	A2 - 3	20 - 25
brambory pečené ve slupce	750g - 1,5kg	A5 - 6	25 - 38
čerstvá zelenina / vaření	0,5 - 1 kg cca 400ml - 600ml vode	A4 - 5	18 - 25

- V tabulce jsou uvedeny příklady některých jídel, pro které je vhodný rychlý ohřev.
- Uvedené hodnoty jsou přibližné a závisí i na dalších parametrech (např. typu a kvalitě nádobí, množství přidané vody apod.).
- Menší množství je určeno pro menší plotýnky a větší množství platí pro větší plotýnky.
- Vařte v hrncích zakrytých pokličkou na dvou menších varných plotýnkách vlevo vzadu, vpravo vpředu nebo na dvojité plotýnce vlevo vpředu.

Zvětšení varné plotýnky (v závislosti na modelu)

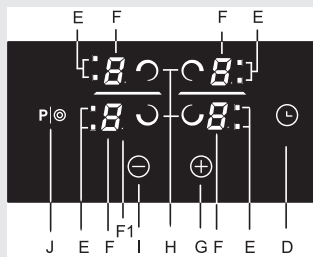

Aktivace zvětšení varné plotýnky

- Pro zvolenou plotýnku (u displeje aktuálně zvolené plotýnky svítí desetinná tečka) je možno aktivovat přídavnou ohřívací cívku stisknutím čidla (J). Rozsvítí se kontrolka (E) vedle displeje.
- Zvolte varnou plotýnku pro obě ohřívací cívky.
- Pokud má plotýnka i třetí ohřívací cívku, můžete zapojit i tuto možnost, když stisknete čidlo (J) ještě jednou.

Deaktivace přídavné ohřívací cívky

- Zvolte varnou plotýnku (u displeje aktuálně zvolené plotýnky se rozsvítí desetinná tečka).
- Přídavnou ohřívací cívku můžete deaktivovat stisknutím čidla (J) pro zvolenou plotýnku, a to několikrát.

Plotýnka posilovače (v závislosti na modelu)

U některých modelů je možné aktivovat posilovač výkonu u levé přední plotýnky označené P. To umožní rychlejší ohřev nádobí i jídla.

Aktivace posilovače výkonu

Zvolte levou přední varnou plotýnku. Vedle displeje úrovně výkonu se objeví desetinná tečka. Stiskněte čidlo (J) pro přídavný ohřívací okruh neboli posilovač výkonu. Na displeji výkonu se zobrazí písmeno »P« a v plotýnce se brzy zapne zvýšený ohřívací výkon.

Deaktivace posilovače výkonu

Posilovač výkonu můžete deaktivovat dvěma způsoby:

- Zvolte levou přední plotýnku a stiskněte čidlo (J). Posilovač výkonu se deaktivuje a výkon se vrátí na úroveň nastavenou před aktivací posilovače. Pokud byl posilovač výkonu aktivován,

dokud byla úroveň výkonu ještě na nule (»0«), tak se plotýnka po deaktivaci posilovače vypne.

- Zvolte levou přední plotýnku a stiskněte čidlo (-). Posilovač výkonu se deaktivuje a výkon plotýnky se vrátí na úroveň 9. Výkon můžete snížit na požadovanou úroveň stisknutím čidla (-).

POZNÁMKA:

- Plotýnka s aktivovaným posilovačem výkonu čerpá velké množství ohřevové energie. Proto není možné nastavit sousední plotýnku nad ní (vzadu) současně na maximální výkon; její výkon bude po dobu působení posilovače výkonu omezen na 7. Pokud bude aktivován posilovač výkonu u levé přední plotýnky v době, kdy je zadní plotýnka nastavená na úroveň výkonu 8 nebo 9, nebo když je zapnutý automatický ohřev, bude úroveň výkonu levé zadní plotýnky automaticky nastavena na 7.
- Každá plotýnka má vestavěnou ochranu před přehřátím. Pokud na plotýnce není žádné nádobí nebo pokud není přenos tepla k jídlu dostatečný, bude ohřev na několik sekund automaticky deaktivován. To je obzvlášť důležité u plotýnky s možností posilovače výkonu, protože ten funguje s mnohem vyšším výkonem a je zde větší pravděpodobnost přehřátí.

Omezení doby fungování

Pro zvýšení bezpečnosti je vaše varná deska vybavena zařízením, které omezuje trvání doby jejího fungování pro každou plotýnku. Trvání fungování se měří od poslední změny provedené v nastavení úrovně výkonu pro plotýnku. Pokud nějakou dobu nedojde k žádné změně úrovně výkonu, vypne se plotýnka automaticky po určité době, která závisí na úrovni výkonu (čím vyšší je úroveň výkonu, tím kratší je trvání (viz následující tabulku).


Úroveň výkonu	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Maximální doba fungování v hodinách	6	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dočasné pozastavení vaření - STOP & GO (v závislosti na modelu)

Funkce STOP & GO vám umožní dočasně pozastavit neboli přerušit proces vaření (v případě jiných naléhavých úkolů), a přitom zůstanou všechna nastavení zachována.

Zapnutí funkce STOP & GO

- Vaření se dočasně pozastaví stisknutím čidla STOP & GO (C).
- Nad čidlem se rozsvítí kontrolka (C1).
- Všechna nastavení se zmrazí a plotýnky přestanou fungovat. Na displeji se budou střídavě zobrazovat písmena S, t, O, a P.

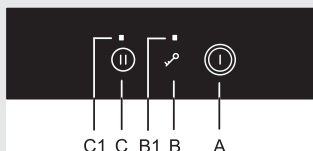

Časovač programů (v závislosti na modelu)

Obnovení procesu vaření

- Varná deska bude pokračovat ve fungování, když znovu stisknete čidlo STOP & GO (C).
- Kontrolka (C1) zhasne.



Pokud funkce STOP & GO není deaktivována během 10 minut, vypne se automaticky celá varná deska.

Varná deska má časovač s funkcemi dvou druhů:

A funkce alarmu - odpočítávání bez možnosti vypnutí

B funkce vypnutí - odpočítávání s možností vypnutí pro příslušné plotýnky.

A Funkce upozornění - odpočítávání bez vypnutí plotýnky

Časovač vás upozorní, že uplynula nastavená doba, ale nevypne plotýnku. Časovač alarmu můžete nastavit, když je varná deska zapnutá.

- Aktivujte časovač stisknutím čidla (D). Na displeji časovače (L) se zobrazí "00" a rozsvítí se desetinná tečka (F1).
- Stisknutím čidel "+" (G) a "-" (I) nastavte čas v rozsahu od 1 do 99 minut.
- Po uplynutí nastaveného času zazní alarm, ale plotýnka se nevypne.
- Potvrďte a vypněte alarm stisknutím jakéhokoli čidla; pokud to neuděláte, alarm se sám zastaví po určité době.
- Alarm zůstane aktivní i po vypnutí varné desky čidlem (A).


B Funkce vypnutí pro jednotlivé plotýnky

Časovač vypnutí usnadní proces vaření, protože vám umožní nastavit dobu vaření pro určitou plotýnku. Pokud chcete nastavit časovač vypnutí, musíte už mít nastavenou úroveň výkonu (viz bod »Zapnutí varných plotýnek«).

- Aktivujte časovač stisknutím čidla (D). Na displeji časovače (L) se zobrazí "00" a rozsvítí se desetinná tečka (F1). Když stisknete čidlo (D) ještě jednou, začne blikat bod (K) označující zvolenou plotýnku.
- Dokud svítí desetinná tečka, můžete použít čidla "+" (G) a "-" (I) k nastavení času v rozsahu od 1 do 99 minut. Pokud čidlo stisknete a přidržíte, zvýší se po chvíli rychlost, kterou se mění nastavení čidla.
- Po nastavení hodnoty začne odpočítávání. Příslušný bod (K) stále bliká a označuje zvolenou varnou plotýnku.



Délku doby vaření lze nastavit jednotlivě pro každou varnou zónu. Pokud naprogramujete několik minutek, bude zobrazen čas, který je nejbližší k nule. Dotyčná varná zóna bude označena blikající desetinnou čárkou (L).

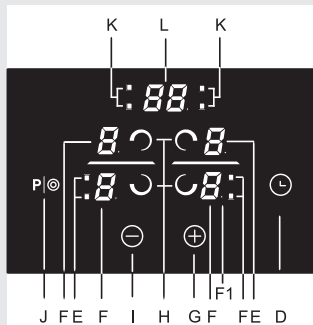

Změna nastavení časovače


- Nastavení časovače můžete změnit kdykoli během provozu.
- Pokud stisknete čidlo (D), zobrazí se zbývajících doba pro zvolenou plotýnku. Začne blikat příslušná kontrolka (K)
- Stisknutím čidel “+” (G) a “-” (I) nastavte novou dobu vaření.

Kontrola zbývajících doby vaření

Pokud máte nastavených několik časovačů, můžete si zobrazit zbývajících dobu vaření stisknutím čidla (D).

Vypnutí časovače

Po uplynutí nastaveného času zazní alarm a plotýnka se vypne. Na displeji časovače bude blikat hodnota »00«. Alarm vypněte stisknutím kteréhokoli čidla; pokud to neuděláte, vypne se alarm po určité době sám.

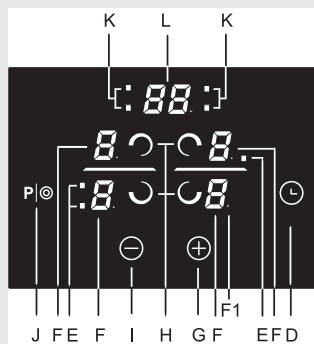


Zvláštní upozornění a chybová hlášení

Deaktivace časovače před uplynutím nastaveného času:


- Zvolte displej požadovaného časovače (viz bod Změna nastavení časovače) - začne blikat nastavený čas a tečka, která označuje příslušnou plotýnku.
- Stisknutím čidla “-” (I) nastavte hodnotu na “00” nebo stiskněte současně čidlo “+” (G) a “-” (I), aby se hodnota ihned vrátila na nulu.

- Pokud jsou všechny úrovně výkonu nastavené na »00«, vypne se varná deska automaticky po 10 sekundách.
- Pokud je kterékoli čidlo aktivováno déle než 10 sekund, varná deska se vypne, zazní alarm a na displeji začne blikat symbol »F«.
- Pokud je několik čidel zakryto nějakým předmětem nebo pokud se na povrch čidel rozlije překypělá tekutina, varná deska se po určité době automaticky vypne.
- Pokud čidla nereagují, odpojte varnou desku na několik minut od elektrické sítě (vyjměte pojistku nebo vypněte hlavní vypínač); pak varnou desku znovu připojte k síti a opět zapněte hlavní vypínač.

Čištění

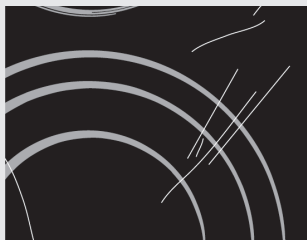

obrázek 1

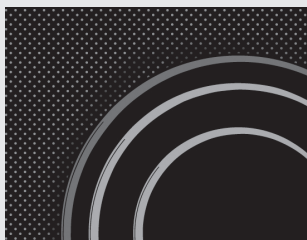


obrázek 2



obrázek 3



obrázek 4

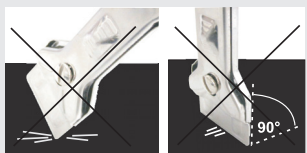

Sklokeramická deska

Po každém použití sklokeramické varné desky počkejte, až vychladne a vyčistěte ji. Pokud ji nevyčistíte, mohou i malé zbytky jídla při dalším použití varné desky vzplát.

Pro pravidelné čištění a údržbu povrchu sklokeramické varné desky používejte speciální čisticí přípravky; ty na jejím povrchu vytvoří zvláštní ochranný film, který ji chrání před nečistotami. Před každým použitím otřete z povrchu jakýkoli prach nebo jiné nečistoty a stejný postup aplikujte i na dno hrnce, který budete používat (obrázek 1). **Pozor:** Drátěnky, houby na mytí nádobí s drsným povrchem a abrazivní čisticí prostředky (s obsahem písku) mohou desku poškrábát. Poškrábání sklokeramického povrchu mohou také způsobit agresivními nebo špatně promíchané kapalné čisticí prostředky. (obrázek 1 a obrázek 2).

V případě používání agresivních nebo abrazivních čisticích přípravků nebo nádobí s poškozeným dnem může dojít k poškození **potisku plochy** (obrázek 2).

Malé šmouhy lze odstranit pomocí vlhkého hadříku (obrázek 3). Po jeho použití otřete povrch suchým hadrem.

Šmouhy od vody můžete odstranit pomocí zředěného roztoku octa. Nepoužívejte však tento roztok na čištění rámu (platí pouze pro některé modely), protože může dojít k poškození povrchu (matný povrch). Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a odstraňovače vápíku (vodního kamene) (obrázek 3).

Větší šmouhy můžete odstranit pomocí speciálních čisticích prostředků a prostředků určených zvláště pro čištění sklokeramických varných desek. Při používání těchto prostředků se řiďte pokyny výrobce.

Ujistěte se, že všechny zbytky čisticích prostředků jsou po použití zcela odstraněny, protože by mohlo dojít k poškození sklokeramické desky při zahřátí varných zón (obrázek 3).


Těžko odstranitelné a připálené zbytky odstraňte pomocí škrabky (obrázek 4).

Při manipulaci se škrabkou buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění.



Škrabku používejte pouze tehdy, pokud nečistoty nelze odstranit mokřím hadříkem nebo speciálními čisticími přípravky na sklokeramické povrchy.

Škrabku přidržujte pod **správným úhlem** (45° až 60°). **Škrabku lehce přitlačte** proti sklu a přejíždějte s ní přes značky tak, abyste nečistoty odstranili. Dbejte na to, aby se plastová rukojeť škrabky (u některých modelů) nedostala do kontaktu s horkou varnou plochou.

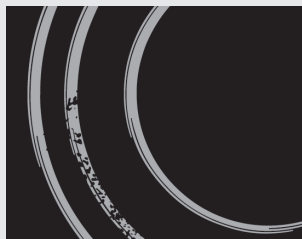

obrázek 5



Netlačte škrabku kolmo proti sklu a nepoškrábejte plochu varné desky její hranou nebo čepelí.

Cukr a jídlo s obsahem cukru mohou způsobit trvalé poškození varné desky (obrázek 5). Proto je odstraňte z povrchu desky co nejdříve a to i přesto, že varná zóna je ještě horká (obrázek 4).

Jakákoli změna vzhledu sklokeramického povrchu neovlivní správnou funkčnost nebo odolnost varné desky. Změny barvy jsou výsledkem působení připálených zbytků jídla nebo použitím nádobí

z hliníku či mědi. Tyto šmouhy je velmi obtížné odstranit.

Upozornění: Všechna výše popsaná poškození jsou estetického rázu, a proto nemají vliv na správnou funkčnost varné desky. Na tyto závady není poskytována žádná záruka.

Důležitá upozornění

- Instalaci zařízení do kuchyňské pracovní desky a jeho připojení smí provést pouze adekvátně kvalifikovaná osoba.
- Dýha nebo jiný povrch kuchyňského nábytku, do kterého je deska vestavěna, by měla být opracována speciálním lepidlem odolným vůči teplu (100 °C). V opačném případě může dojít ke změně barvy nebo k deformaci nábytku.
- Varná deska je určena pro vestavbu do pracovní desky umístěné na spodních kuchyňských skříňkách o šířce 600 mm a více.
- Po instalaci by měly být dva upevňovací prvky, které se nacházejí na přední straně desky, volně přístupné zespoda.
- Kuchyňské horní skříňky, které jsou závěsné nebo montované na stěnu, by měly být instalovány tak, aby nebránily manipulacím s nádobím na varné desce.
- Vzdálenost mezi varnou deskou a digestoř by neměla být menší, než je uvedeno v návodu pro digestoř. Minimální vzdálenost je 650 mm.
- Vzdálenost mezi okrajem varné desky a přilehlou vysokou skříňkou by neměla být menší než 40 mm.
- Použití dekorace z desek z masivního dřeva na stěně za pracovní deskou s vestavěnou varnou deskou je povoleno, pokud zůstane zachována stejná vzdálenost, jaká je uvedena na schématu instalace.
- Minimální vzdálenost mezi okrajem varné desky a zadní stěnou je uvedena na schématu instalace.

Montáž pěnového těsnění


Před zabudováním do kuchyňské linky je potřeba na spodní stranu sklokeramické varné desky nalepit pěnové těsnění, které je přiložené k spotřebiči (viz. obrázek). **Zabudování bez těsnění není dovolené!**

Těsnění je potřeba na spotřebič umístit následujícím způsobem:


- z těsnění je potřeba odstranit ochranou folii,
- těsnění poté nalepte na spodní stranu skla 2 do 3 mm od okraje (viz obrázek). Těsnění musí být nalepené po celém okraji skla a rozích se nesmí překrývat.
- Při lepení těsnění je třeba zabránit styk skla s jakýmkoliv ostrým předmětem.

POZNÁMKA!


Na některých spotřebičích je těsnění již namontováno.

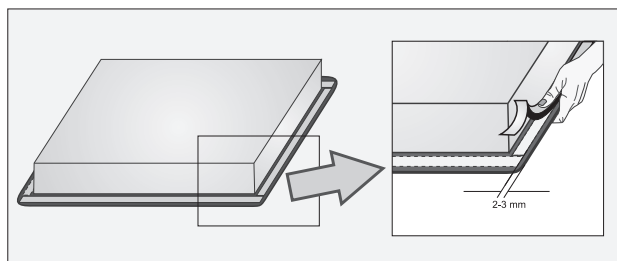

Rozměry pro vyříznutí otvoru do pracovní desky

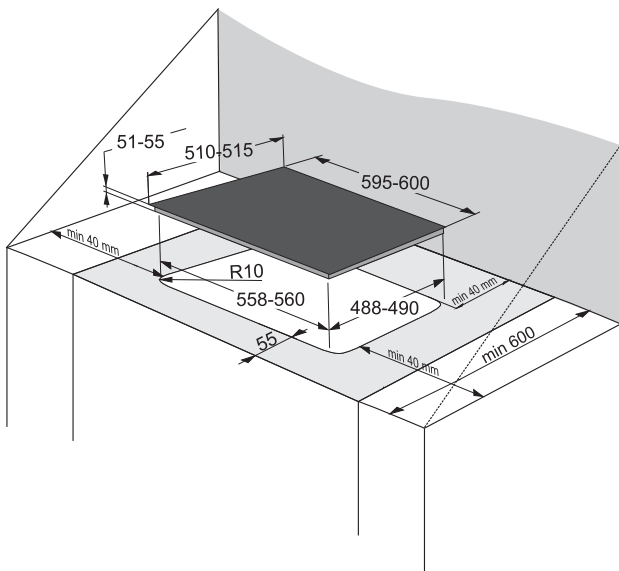

- Varné desky mohou být instalovány pouze do pracovních desek o tloušťce 30 až 50 mm.
- Kuchyňská skříňka pod varnou deskou nesmí být vybavena zásuvkou (šuplíkem). Pokud je kuchyňská skříňka použita jako horizontální dělicí stěna, měla by být instalována do maximální výšky 60 mm pod pracovní desku. Prostor mezi skříňkou a varnou deskou musí být volný a do tohoto prostoru se nesmějí odkládat žádné předměty.
- Na zadní stěně nábytku musí být vyříznut otvor o šířce minimálně 175 mm podél celé kuchyňské skříňky.
- Pouze typ EVP4..., EVP2... Pod tuto desku lze instalovat troubu s chladicím větrákem.

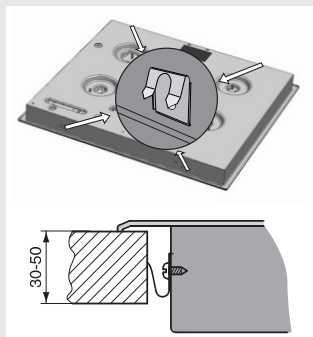

Postup instalace

- Pracovní deska musí být zcela usazena na kuchyňské skříňce v horizontálním směru.
- Okraje po vyříznutí otvoru v desce by měly být patřičně ochráněny (upraveny).
- Připevněte upevňovací prvky pomocí dodaných šroubků (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) do levé a pravé části pracovní desky a výřezu v pracovní desce.
- Připojte varnou desku k síti (viz návod pro připojení pracovní desky k síti).
- Vložte pracovní desku do výřezu v pracovní desce a pořádně zatlačte.
- K zašroubování upevňující sponky není dovolené používat šrouby delší než 6,5mm.

Připojení zařízení k síti


Důležitá upozornění

- Zařízení smí připojit k síti jen kvalifikovaný technik.
- Ochrana elektrických spotřebičů musí být ve shodě se všemi příslušnými předpisy.
- Připojovací svorky musejí být přístupné po otevření jejich krytu.
- Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na informačním štítku spotřebiče souhlasí s napětím v napájecí síti vaší domácnosti.
- Informační štítek se základními technickými údaji je nalepen na spodní straně desky.
- Elektrický obvod vaší domácnosti musí být vybaven vícepólovým jističem, který v případě potřeby oddělí zařízení od sítě. Tento jistič by měl mít mezi kontakty vzdálenost minimálně 3 mm. Vhodnými jističi jsou pojistky nebo jiné prvky proudové ochrany.
- Připojení by mělo být vybráno podle možností domácí sítě s ohledem na příkon a domácí jističe.
- Z důvodu požární ochrany smí být vedle místa, kde je varná deska instalována, postavena jen jedna skříňka, která je vyšší než pracovní deska.
- Proudové vodiče a další části pod napětím musejí být odizolovány tak, aby nemohlo dojít k přímému kontaktu.

POZOR!

- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem (která se liší od běžného používání) ho odpojte od sítě. Spotřebič by měl být připojen podle následujícího schématu v závislosti na napětí v síti. Zemnicí vodič připojte ke svorce se symbolem uzemnění.
- Napájecí vodič musí být pevně uchycen do svorky, která brání jeho náhodnému vytažení.
- Po připojení spotřebiče zapněte všechny varné zóny na dobu asi 3 minut; zkontrolujete tím jejich správnou funkčnost.

- Nesprávné připojení může způsobit poškození zařízení a ztrátu záruky.
- Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na informačním štítku je shodné s napětím v napájecí síti. Přípojně napětí (230 V přes N) by měl ověřit kvalifikovaný technik za použití odpovídajícího měřicího zařízení.
- Připojovací kabel na zadní straně zařízení by měl být veden takovým způsobem, aby se nedotýkal zadní stěny zařízení, protože ta je během provozu horká.

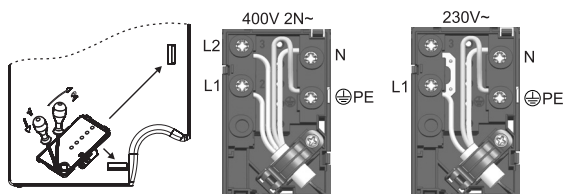


UPOZORNĚNÍ:

Spojovací mosty jsou již nainstalovány na patřičných místech na svorkách. Šroubky na svorkách jsou povolené, což znamená, že je nelze již dál povolovat. Při utahování šroubků můžete ucítit jemné cvaknutí; to je signál, že je šroubek úplně dotažen.

Pro připojení lze použít následující typy vodičů:

- Typ H05 RR-F 4x1,5 gumový připojovací kabel se zelenožlutým ochranným vodičem.
- Typ H05 VV-F 4x1,5 připojovací kabel s PCV izolací a zelenožlutým ochranným vodičem, popř. jiný kabel stejné nebo vyšší třídy.

Informační štítek

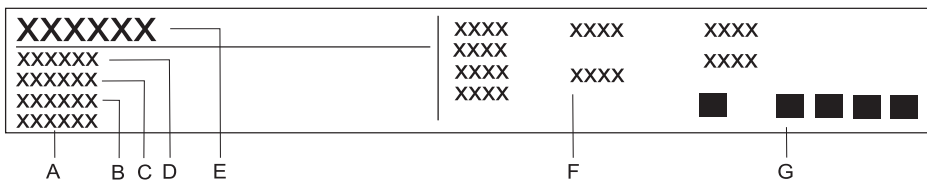

- A** Sériové číslo
- B** Kód
- C** Model
- D** Typ
- E** Obchodní značka
- F** Technické informace
- G** Symboly a informace o shodě výrobku

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ
VLIV NA FUNKČNOST SPOTŘEBIČE.

SVK69CS



663752

cs (04-17)