




CS

SK

Uživatelská příručka Myčka nádobí

SM646C5X
SM646C5W

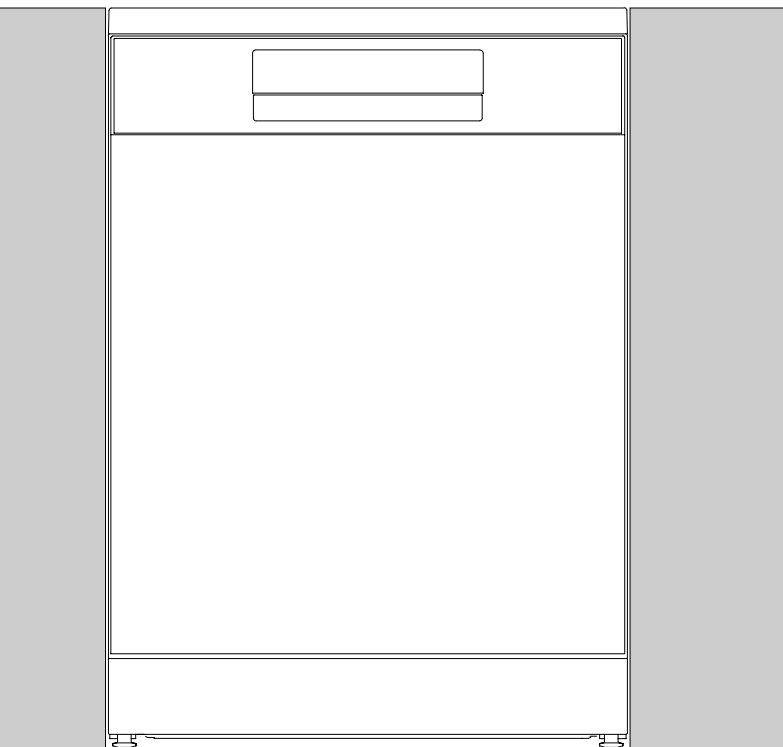

Obsah


Vaše myčka	4
Bezpečnostní pokyny.....	5
Instalace	6
Funkce ochrany proti přetečení	6
Zimní skladování / přeprava	6
Balení	6
Likvidace.....	6
Před prvním mytím	7
Tvrdost vody	7
Základní nastavení	8
Doplnění oplachovacího prostředku	8
Doplnění soli	8
Ekologičtější mytí nádobí	9
Ušetřete energii a vodu	9
Naplnění myčky nádobí	10
Křehké nádobí	10
Způsob naplnění má vliv na výsledek.....	10
Koše myčky nádobí	10
Horní přihrádka na příbory.....	10
Horní koš	11
Spodní koš.....	12
Používání myčky.....	13
Přidání mycího prostředku.....	13
Zapnutí/vypnutí.....	14
Dětská pojistka	14
Výběr programu	14
Výběr možnosti.....	15
Spuštění/pozastavení/ukončení	15
Pokud chcete přidat další nádobí	16
Výpadek napájení.....	16
Kontrola počtu mytí.....	16
Po skončení programu	16
Nejllepší výsledky sušení	16
Vyprazdňování myčky	16
Tabulka programů	17
Nastavení.....	18
Péče a čištění.....	20
Doplnění oplachovacího prostředku	20
Doplnění soli.....	20
Čištění filtru.....	21
Čištění ostřikovacích ramen	21
Čištění vnějších povrchů myčky	22
CLn – Spusťte program samočištění.....	22
Odstranění blokujících nečistot	23
Řešení problémů	24

Instalace	29
Bezpečnostní pokyny	29
Ochrana dvířek při přepravě	29
Umístění myčky	29
Úprava výšky a zasunutí myčky na místo	30
Připojení odtoku	31
Připojení k přívodu vody	32
Elektrické připojení	32
Odstranění horní desky myčky	32
Servis	33
Technické údaje a energetický štítek	34
Technické údaje	34
Informace pro spotřebitele	34
Informace pro zkušební laboratoř	34

Vaše myčka

Instalaci myčky najdete v kapitole *Instalace*. Stiskněte .

Když myčku poprvé zapnete, je důležité vybrat správné nastavení, abyste při mytí nádobí získali dobré výsledky. Viz kapitolu *Před prvním mytím*.

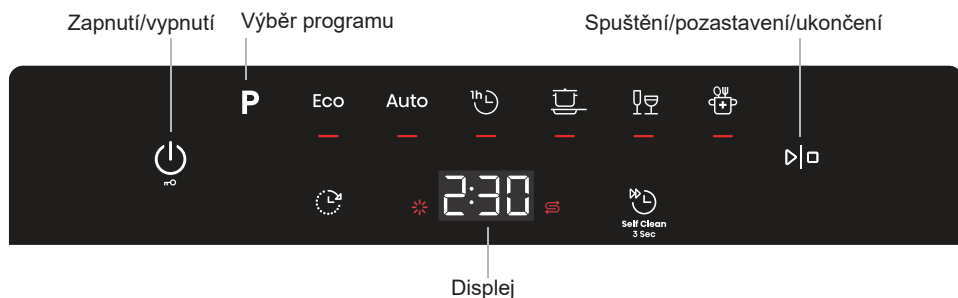

Program

Eco Eko 55°

Auto Auto 45-65°

1h 65°

Intenzivní 70°

Sklo 40°

Hygiena 70°

Možnost

 Odložené spuštění

 Rychlé mytí

Speciální program

Self Clean 3 Sec Samočištění

Informace na displeji

Viz kapitolu *Péče a čištění*.

 Doplněte oplachovací prostředek

 Doplněte sůl

CLn Spuštění samočisticího programu

 **UPOZORNĚNÍ!**

Ovládací panel reaguje, jen když jsou dvířka zavřená.

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si návod k použití a uschovejte ho na bezpečném místě!
- Počet běžných jídelních sad: 16
- Myčka nádobí nesmí být používána k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
- Nezatěžujte dveře myčky nádobí nebo koše myčky nádobí něčím, co by mohlo poškodit myčku.
- Těsně uzavřete dveře myčky nádobí, když ji nepoužíváte, abyste předešli zakopnutí.
- Vždy úplně zatlačte koše do myčky nádobí, aby se předešlo nehodám.
- Používejte pouze mycí prostředek určený pro myčku nádobí!
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání tohoto zařízení a jsou si vědomy hrozících nebezpečí. Zajistěte, aby si děti se zařízením nehrály. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly zařazeny instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem, aby se předešlo rizikům.
- Myčka nádobí je určena pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ji pro komerční nebo průmyslové účely.
- Nikdy neomývejte nádobí obsahující rozpouštědla v myčce nádobí, protože to může způsobit exploze nebo poškození zařízení. Také nelze umývat nádobí, které obsahuje popel, vosk nebo maziva, v myčce nádobí.

- Děti musí být pod dohledem. Nedovolte dětem používat nebo si hrát s myčkou nádobí. Budte vždy ostražití, když jsou dveře myčky nádobí otevřené. Mohou v nich být zbytky mycího prostředku. Po přidání mycího prostředku vždy okamžitě spusťte myčku nádobí.

POZOR!

Nože a další ostré předměty musí být umístěny v koši hroty dolů nebo vodorovně položené.

POZOR!

Mycí prostředek pro myčku nádobí je žíravý. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Instalace

Přečtěte si kapitolu *Instalace*.

Funkce ochrany proti přetečení

Ochrana proti přetečení automaticky odčerpá vodu a vypne zdroj vody, pokud hladina vody v myčce nádobí překročí normální limit. Pokud se ochrana proti přetečení aktivuje, na displeji se objeví chybová zpráva (F54 - Přetečení vody). Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na nejbližší servisní středisko. (Abyste zabránili úniku vody mimo myčku nádobí, nevytahujte zástrčku ze zásuvky, dokud se nezavře vodovodní kohoutek na přívodu vody!)

Zimní skladování / přeprava

Zajistěte, aby myčka nádobí byla uložena v místnosti, kde teplota zůstává nad bodem mrazu. Vyhněte se přepravě zařízení během velmi chladného počasí. Vždy přepравujte myčku nádobí ve vzpřímené poloze nebo na zádech.

Před skladováním nebo přepravou použité myčky nádobí se ujistěte, že z zařízení je vypuštěna veškerá voda.

Balení

Vnější obal chrání produkt během přepravy. Obalový materiál je recyklovatelný. Prosím, oddělte různé materiály obalu, abyste pomohli snížit množství odpadu a šetřili zdroje. Váš prodejce vám může obal pro recyklaci vzít nebo vás nasměrovat na nejbližší recyklační centrum. Balení obsahuje:

- Vnitřní lepenka vyrobená až z 100% recyklovaného materiálu.
- Expandovaný polystyren (EPS) bez příměsí chlóru nebo fluoru.
- Podpěry z neopracovaného dřeva.
- Ochranné části z polyethylenu (PE).

Likvidace

Tato myčka nádobí je určena k recyklaci. Když myčka nádobí dosáhne konce své životnosti a má být zlikvidována, měla by být okamžitě učiněna nefunkční. Vytáhněte napájecí kabel a co nejvíce ho zkratěte.

Obraťte se na místní úřady ohledně správné likvidace a recyklace.

Před prvním mytím

Tvrdost vody

Abyste mohli při mytí nádobí dosáhnout dobrých výsledků, potřebuje myčka měkkou vodu (vodu s nízkým obsahem minerálů). Tvrdá voda zanechává na nádobí a myčce bílý povlak.

Kontrola tvrdosti vody

Tvrdost vody se určuje pomocí německých stupňů tvrdosti vody (°dH), francouzských stupňů tvrdosti vody (°fH), anglických stupňů tvrdosti vody (°eH) nebo v milimolech na litr (mmol/L).

Zdroj vody s tvrdostí vody vyšší než 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) je nutné změkčit. To se provádí automaticky pomocí vestavěného změkčovače vody. Aby změkčovač vody správně fungoval, jeho nastavení se musí upravit podle tvrdosti zdroje vody. Jakmile upravíte nastavení změkčovače vody, přidávejte mycí prostředek a oplachovací prostředek v dávkách vhodných pro měkkou vodu.

Pro zjištění tvrdosti vody ve vaší oblasti se obraťte na svou místní vodárnu.

Poznamenejte si tvrdost vody: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Doporučené nastavení
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Pokud tvrdost vody překračuje 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), doporučujeme použít externí změkčovač vody.

Zvýšená spotřeba během regenerace

Změkčovač vody, který je součástí myčky, se pravidelně regeneruje, aby si udržel svou funkčnost. Regenerace prodlouží program mytí nádobí a zvýší spotřebu energie a vody. To, jak často se změkčovač vody v myčce regeneruje, závisí na vybraném nastavení.

Příklad: Pokud spustíte program Eko 55° s výchozím nastavením tvrdosti vody (04), změkčovač vody se v pravidelných intervalech regeneruje, spotřeba energie se zvýší o 0,025 kWh, spotřeba vody stoupne o 2,5 litrů a délka trvání programu se prodlouží o 1 minutu. K regeneraci dochází v programu během hlavního mytí.



POZOR!

Tvrdá voda zanechává na nádobí a uvnitř myčky bílý povlak. Proto je důležité, abyste pro změkčovač vody vybrali správné nastavení! Viz část *Tvrdost vody* v kapitole *Nastavení*.

Pokud má zdroj vody vyšší tvrdost než 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), nikdy nespouštějte myčku s prázdnou nádobkou na sůl.

Základní nastavení

Když myčku poprvé zapnete, je důležité vybrat správné nastavení, abyste při mytí nádobí získali dobré výsledky. Viz kapitolu *Nastavení*.

Nastavte:

- Oplachovací prostředek
- Tvrdost vody
- TAB

✱ Doplnění oplachovacího prostředku

Když používáte oplachovací prostředek, urychlíte schnutí a získáte lepší výsledky. Také dosáhnete lepších výsledků při mytí nádobí, které bude čistější a beze skvrn.


Pokud jste vybrali Oplachovací prostředek 01–05, doplňte oplachovací prostředek do přihrádky na oplachovací prostředek.



1. Otevřete víčko přihrádky na oplachovací prostředek.
2. Opatrně doplňte oplachovací prostředek až do úrovně označené **MAX**.
3. Otřete případné kapky oplachovacího prostředku kolem přihrádky.
4. Víčko pevně zavřete.

☞ Doplnění soli

Pokud jste vybrali tvrdost vody 01–07, přidejte sůl do nádoby na sůl.

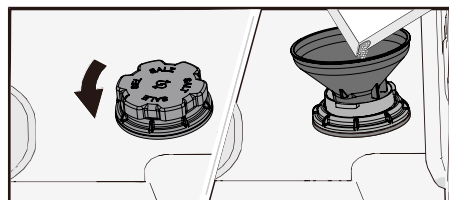

1. Sejměte víčko přihrádky na sůl jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Vložte do doplňovacího otvoru přihrádky na sůl trychtýř, který byl dodaný s myčkou. Nejprve nalijte asi 1 L vody.
3. Přidejte dostatečné množství soli, abyste naplnili přihrádku na sůl (max. 750 gramů). Použijte speciální sůl do myček nádobí.
4. Otřete případné zbytky soli, aby se víčko dalo pevně utáhnout.

⚠ POZOR!

Abyste se vyhnuli vzniku skvrn od rzi, je nutné ihned po doplnění soli spustit program mytí nádobí.

Ekologičtější mytí nádobí

Ušetřete energii a vodu

Při používání myčky nádobí v běžné domácnosti se obvykle spotřebuje méně energie a vody než při ručním mytí nádobí.

Neoplachujte pod tekoucí vodou

Neoplachujte nádobí pod tekoucí vodou, protože tím zvýšíte spotřebu energie a vody. Před vložením nádobí do myčky stačí oškrabat velké kusy jídla.

Vyberte si ekologický mycí prostředek

Prostudujte si prohlášení o ochraně životního prostředí na obalu!

Příliš velké množství mycího prostředku, oplachovacího prostředku a soli může znamenat méně efektivní mytí nádobí a také vyšší zátěž životního prostředí.

Spouštějte až plně naplněnou myčku

Šetřete energii a vodu a před spuštěním programu počkejte, dokud není myčka plná (viz počet běžných jídelních sad). Pokud cítíte nepříjemný zápach, použijte program ☺ 1h 65° s volbou ☺ Rychlé mytí.

Používejte programy s nižší teplotou

Pokud je nádobí jen lehce zašpiněné, můžete vybrat program s nízkou teplotou.

Vyberte mycí program – Eko 55°

Tento program je vhodný k mytí běžně zašpiněného nádobí a jde o nejefektivnější program vzhledem k celkové spotřebě energie a vody. Tento program se používá k posuzování souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

Mycí program je navržen k efektivnímu umytí nádobí s co nejmenší možnou spotřebou energie a vody. Program myje dlouhou dobu při nízké teplotě.

Aktivujte nastavení Automatické sušení

Aktivace nastavení Automatické sušení zkracuje mycí program a zlepšuje sušení, přičemž se dvířka automaticky otevřou. Před vyložením nádobí z myčky počkejte, dokud myčka neoznámí ukončení programu a vychladnutí nádobí. (Pokud je myčka vestavná, okolní nábytek musí být odolný vůči kondenzaci z myčky nádobí.)



POZOR!

Dvířka myčky nesmí při automatickém otevírání nic blokovat nebo zavírat. V opačném případě by se mohl poškodit mechanismus zámku dvířek. Před zavřením dvířek alespoň 5 minut počkejte.

Připojení ke studené vodě

Připojte myčku nádobí ke studené vodě, pokud se v budově používá k ohřevu olej, elektřina nebo plyn.

Připojení k přívodu teplé vody

Připojte myčku k přívodu teplé vody (max. 60°C), pokud se v budově používají k ohřevu energeticky úsporné prostředky, jako jsou například dálkové vytápění, sluneční energie nebo geotermální energie. Výběrem připojení k teplé vodě se sníží spotřeba energie myčky.



UPOZORNĚNÍ!

Nepřekračujte povolenou teplotu zdroje vody. Některé materiály používané u kuchyňského náčiní nejsou odolné vůči vysokým teplotám. Viz část *Křehké nádobí* v kapitole *Naplnění myčky nádobí*.

Naplnění myčky nádobí

Křehké nádobí

Některé nádobí není bezpečné vkládat do myčky. To může mít více důvodů. Některé materiály nesnášejí vysoké teploty, jiné se mohou poškodit mycím prostředkem do myčky.

Buďte opatrní například u ručně vyráběných věcí, křehkých ozdob, křišťálových a skleněných věcí, stříbra, mědi, cínu, hliníku, dřeva a plastů. Hledejte označení „Lze mýt v myčce nádobí“.

Způsob naplnění má vliv na výsledek

Naplňte myčku nádobím s rozmyslem, abyste zajistili co nejlepší výsledky mytí a sušení s co nejmenší spotřebou energie a vody. Umožněte myčce, aby se mohla dostat ke všem povrchům a umýt je a aby nádobí mohlo dobře uschnout.

- Všechny znečištěné povrchy by měly směřovat dovnitř a dolů!
- Nádobí nekládejte jedno do druhého.
- Nádobí s dutinami, například sklenice, nachylte tak, aby voda z oplachování stékala. To je důležité i v případě plastových předmětů.
- Ujistěte se, že malé kusy nemohou propadnout košem myčky. Umístěte je do horní přihrádky na příbory.



UPOZORNĚNÍ!

Zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.



Koš myčky nádobí

Myčka nádobí je vybavena horním zásobníkem na příbory, horním košem a spodním košem.

Vzhled košů se může lišit v závislosti na nastavení myčky nádobí.

Horní přihrádka na příbory



V horní přihrádce na příbory je místo na příbory, naběračky, smetáčky, servírovací příbor a podobné předměty.

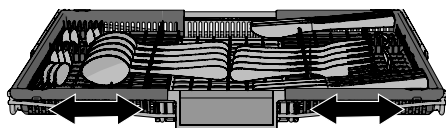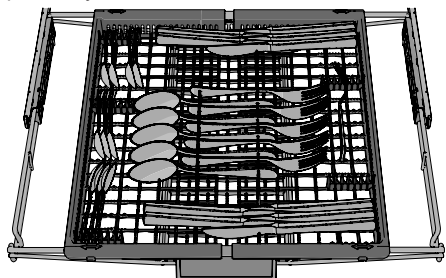


Horní přihrádka na příbory se skládá ze tří částí, které lze posouvat do stran, aby se do nich lépe vkládalo nádobí.

Horní koš

Do horního koše vložte sklenice, šálky, misky, talíře a podšálky. Všechny znečištěné povrchy by měly směřovat dovnitř a dolů! Sklenice na víno umístěte na poličku na sklenice na víno a nože umístěte ve stojanu na nože vpravo.

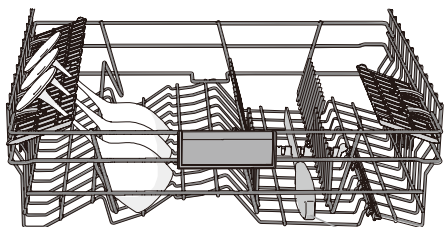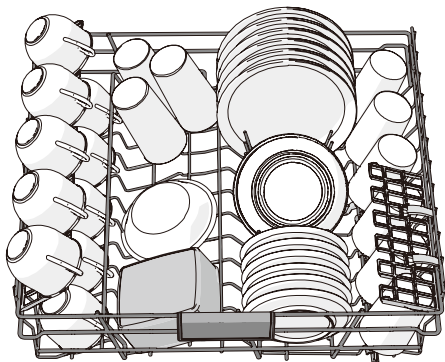


Stojánek na nože

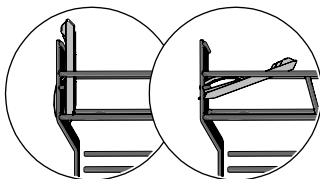

2 polohy



Zvednutí a snížení horního koše

1. Vytáhněte horní koš.
2. Chyťte boky horního koše oběma rukama a zvedněte ho.
3. Když je horní koš v horní poloze a zvednete ho, klesne do spodní polohy. Upozorňujeme, že oba boky koše musí být vždy nastaveny do stejné výšky.

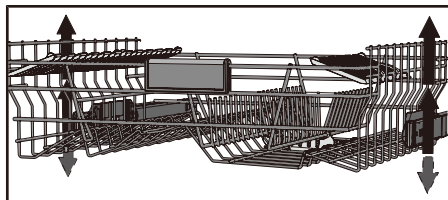

Spodní koš


Do spodního koše vložte talíře, příborníky, servírovací misky a hrnce. Příklad můžete uložit do držáku na příbory.

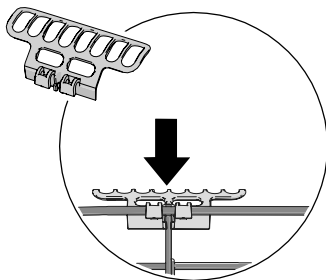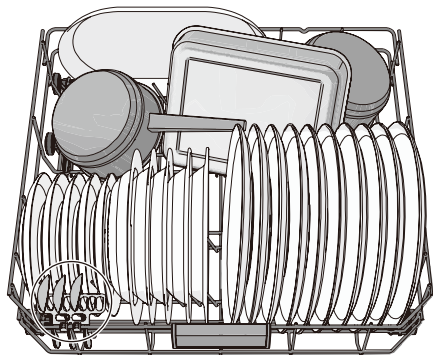

Namontujte držák příborů tak, abyste dosáhli maximální kapacity naplnění. (Nachází se v přiloženém plastovém sáčku.)

Nastavitelné podpěry talířů

Nastavitelné podpěry talířů lze sklopit, což usnadňuje vkládání hrnců a misek.

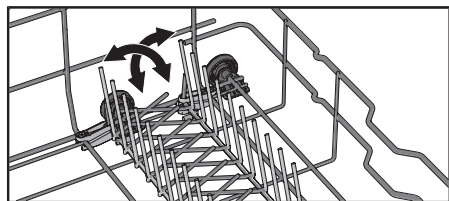

Používání myčky

Přidání mycího prostředku

Postupujte podle pokynů na obalu mycího prostředku. Tato myčka je vybavena změkčovačem vody, proto používejte mycí prostředek a oplachovací prostředek vhodný pro měkkou vodu.

Příliš velké množství mycího prostředku může znamenat méně efektivní mytí nádobí a také vyšší zátěž životního prostředí.

Příhrádka na mycí prostředek

Příhrádka na mycí prostředek musí být při přidávání mycího prostředku suchá.



Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek na nádobí, přidejte malé množství mycího prostředku do příhrádky na prostředek k předmytí.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze mycí prostředek určený pro myčku nádobí! Nesmějí se používat tekuté mycí prostředky, protože pěna, která se vytvoří, brání účinnému provozu myčky.

Prostředek „vše v jednom“

Na trhu existuje mnoho typů mycích prostředků „vše v jednom“. Pečlivě si prostudujte pokyny k těmto produktům.


Když používáte mycí prostředek „vše v jednom“, který obsahuje oplachovací prostředek, aktivujte nastavení TAB.

Tablety do myček se nedoporučují pro krátké programy (méně než 75 minut). Místo toho použijte práškový nebo tekutý mycí prostředek do myčky na nádobí.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Optimálních výsledků při mytí a sušení dosáhnete použitím normálního mycího prostředku spolu se samostatně dávkovaným oplachovacím prostředkem a solí.

Pokud máte k mycímu prostředku nějaké dotazy, obraťte se na výrobce mycího prostředku.

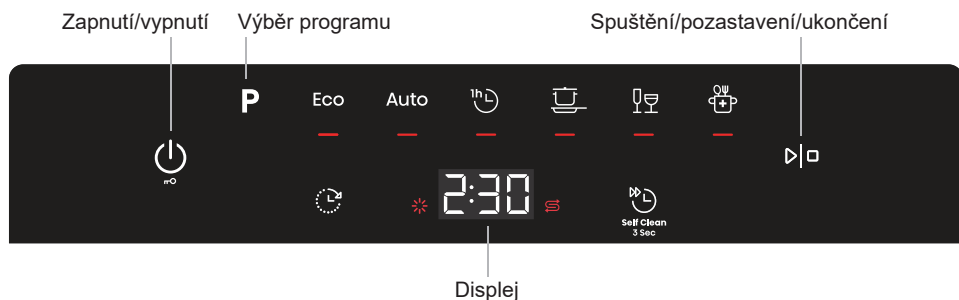

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Ovládací panel reaguje, jen když jsou dvířka zavřená.

⏻ Zapnutí/vypnutí

Dvířka dobře zavřete, jinak se myčka nespustí. Stiskněte ⏻. Také otevřete kohoutek přívodu vody, pokud je zavřený.

Když není spuštěný program, stisknutím ⏻ se myčka ihned vypne. Když je spuštěný program, stiskněte a podržte ⏻ po dobu pěti sekund, aby se myčka vypnula. Případně můžete stisknout a podržet ▷◻ po dobu tří sekund, abyste myčku pozastavili, a pak ji stisknutím ⏻ vypnout.

⏻ Dětská pojistka

Aby děti nemohly zastavit právě spuštěný program mytí nádobí, můžete aktivovat funkci dětské pojistky. Po spuštění programu stiskněte a podržte ⏻ po dobu tří sekund. Při stisknutí ovládacího panelu se na displeji se zobrazí nápis CL (Child Lock = Dětská pojistka). (Odemčení provedete stisknutím a podržením ⏻ po dobu tří sekund.) Pokud chcete zabránit dětem, aby myčku spustili, můžete také aktivovat automatickou dětskou pojistku. Viz kapitolu *Nastavení*.

P Výběr programu

Vyberte program podle typu nádobí a jeho znečištění. Program Eko 55° je ve výchozím nastavení předvolen.

Opakovaně stiskněte tlačítko **P**, dokud nevyberete požadovaný program. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

ECO Eko 55°

Tento program je vhodný k mytí běžně zašpiněného nádobí a jde o nejefektivnější program vzhledem k celkové spotřebě energie a vody. Tento program se používá k posuzování souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

Více o ekologičtějším mytí nádobí si můžete přečíst v kapitole *Ekologičtější mytí nádobí*.

Na silně znečištěné nádobí s velkým množstvím mastnoty je třeba použít program s vyššími teplotami.

Auto Auto 45-65°

Myčka nádobí dokáže změřit, jak je nádobí znečištěno, a podle toho upravit spotřebu vody a teplotu. Po nové instalaci je třeba program spustit pětkrát, než se zcela přizpůsobí a poskytne nejlepší výsledky.

1h 65°

Rychlý program pro mírně vysušené zbytky. (Tento program není určen pro připálené potraviny, například na nádobí v troubě.)

Funkce Automatické sušení pomáhá dosáhnout nejlepších výsledků sušení.



Intenzivní 70°

Program s vysokou teplotou pro rozpuštění mastnoty na velmi znečištěném nádobí, například pánvích, hrncích a nádobí do trouby. Pokud toto nádobí nenaplní celou myčku, můžete přidat talíře a další nádobí.



Sklo 40°

Mírný program na mytí nádobí s nízkou teplotou pro křehké předměty z křišťálu a skla. Nezapomeňte použít malé množství mycího prostředku a umístit věci tak, aby se během mytí nedotýkaly. Viz také část *Křehké nádobí* v kapitole *Naplnění myčky nádobí*. Pomocí tohoto programu lze mýt také porcelán, který je krátce po použití bez zaschlých zbytků.



Hygiena 70°

Tento program je ideální používat tam, kde jsou mimořádně vysoké nároky na hygienu, např. pro dětské lahvičky a kuchyňská prkénka. Teplota je vysoká při hlavním mytí i konečném oplachování.



Samočištění

Samočisticí program pro hygienické čištění vany myčky, ostříkovacích ramen a ostříkovacích trubek.

Tento program by se měl spouštět (bez nádobí v přístroji) s běžným mycím prostředkem do myčky nebo s kyselinou citronovou. Na trhu jsou také dostupné speciální přípravky na čištění myček nádobí. Pro odstranění usazenin vodního kamene viz část *Vana myčky* v kapitole *Péče a čištění*.

Myčka nádobí v pravidelných intervalech upozorňuje, že je třeba spustit program samočištění.

Stiskněte a podržte , dokud se na displeji neobjeví CLn pro výběr programu.

Výběr možnosti

Stisknutím voleb (, ) je aktivujete. (Dostupné volby se liší podle programu.)



Odložené spuštění

Po zvolení funkce Odložený start se myčka nádobí spustí 1–24 hodin po stisknutí .

1. Jedním stisknutím  aktivujete funkci odloženého spuštění. Dalším mačkáním nebo podržením nastavíte požadovaný počet hodin. Čas odloženého spuštění se zobrazuje na displeji.
2. Stiskněte . Časovač začne odpočítávat a po vybrané prodlevě se myčka spustí.

Stiskněte a podržte  po dobu pěti sekund pro zrušení funkce Odložené spuštění.

Není k dispozici pro: *Samočištění*



Rychlé mytí

Tato možnost zkracuje čas programu, ale spotřebuje více energie a vody.

Stisknutím  aktivujete tuto možnost. Doba trvání programu na displeji se aktualizuje.

Není k dispozici pro: *Auto 45–65°*, *Sklo 40°*, *Hygiena 70°*, *Samočištění*

Spuštění/pozastavení/ukončení

Stiskněte . Displej začne odpočítávat.

Ukončení nebo změna programu

Pokud chcete program pozastavit, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu tří sekund. Pokud chcete po spuštění myčky program přerušit nebo změnit, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu dalších pěti sekund.

Otevřete dvířka a doplňte další mycí prostředek, pokud se víko dávkovače mycího prostředku otevřelo. Zavřete dvířka. Pak vyberte nový program a stiskněte .

Zbývající čas

Jakmile vyberete program a volby, zobrazí se celkový čas.

Pokud chcete přidat další nádobí ¹⁾

Pokud chcete program pozastavit, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu tří sekund. Otevřete dvířka. Přidejte nádobí a zavřete dvířka. Stiskněte .

Výpadek napájení

Pokud se myčka během spuštěného programu mytí nádobí vypne kvůli výpadku napájení, po obnovení napájení bude program pokračovat dál. Pokud dojde k výpadku napájení během sušení, program se přeruší.

Kontrola počtu mytí

Když je myčka zapnutá, stiskněte a podržte  a  a na displeji se zobrazí počet mytí myčky. Uvolněním tlačítka z nabídky odejdete.

Po skončení programu

Jakmile se program dokončí, zobrazí se displeji nápis „End“ (Konec). A myčka nádobí se po zaznění zvukového signálu vypne.

Po skončení programu se myčka nádobí automaticky vypne. Po každém použití zavřete kohoutek s přívodem vody.

Nejlepší výsledky sušení

- Myčku nádobí naplňte doplna.
- Nádobí s dutinami, například sklenice, nachylte tak, aby voda z oplachování stékala. To je důležité i v případě plastových předmětů.
- Doplňte oplachovací prostředek nebo nastavte vyšší dávku oplachovacího prostředku.
- Aktivujte nastavení Automatické sušení. Viz kapitolu *Nastavení*.
- Před vyložení nádobí z myčky nechte nádobí vychladnout.

Vyprazdňování myčky

Horký porcelán je křehčí. Před vyndáváním nádobí z myčky ho nejprve nechte v myčce vychladnout. Nejprve vyprázdněte spodní koš, aby na nádobí ve spodním koši nepadaly kapky z horního koše.

¹⁾ Neměli byste vkládat další nádobí, pokud bylo víčko dávkovače mycího prostředku otevřeno.

Tabulka programů


Program	Mycí prostředek (g)	Volby	Počet předmětů	Hlavní mytí	Počet oplachování	Závěrečné oplachování	Hodnoty spotřeby ¹⁾		
							Doba mytí nádobí (cca, h:min)	Energie (cca, kWh)	Spotřeba vody (litry)
Eco Eko 55° ²⁾	24	Automatické sušení		55°C	2	48°C	3:41	0,76	9,9
Auto Auto 45–65°	25	Automatické sušení	1-2	45–65°C	2-3	60°C	2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
 1h 65°	25	Automatické sušení		65°C	3	65°C	1:00	1,1	13,0
 Intenzivní 70°	25		2	70°C	2	70°C	2:50	1,6	15,5
 Sklo 40°	20			40°C	2	50°C	1:40	0,7	10,0
 Hygiena 70°	25			70°C	2	70°C	1:05	1,3	9,5

¹⁾ Hodnoty spotřeby se liší podle teploty přiváděné vody, teploty v místnosti, velikosti náplně, vybraných doplňkových funkcí a dalších parametrů. Hodnoty uvedené u programu Eko 55° jsou přesné, ostatní jsou pouze orientační.

²⁾ Tento program je vhodný k mytí běžně zašpiněného nádobí a jde o nejefektivnější program vzhledem k celkové spotřebě energie a vody. Tento program se používá k posuzování souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

Nastavení

1. Stiskněte .
2. Chcete-li otevřít nabídku nastavení myčky nádobí, stiskněte a podržte **P** a , dokud se na displeji nezobrazí SET.
3. Stisknutím tlačítka  můžete procházet nabídkami nastavení.
4. Stisknutím tlačítka **P** můžete přecházet mezi možnostmi.
5. Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka .
6. Nabídku opustíte překročením nebo stisknutím tlačítka .

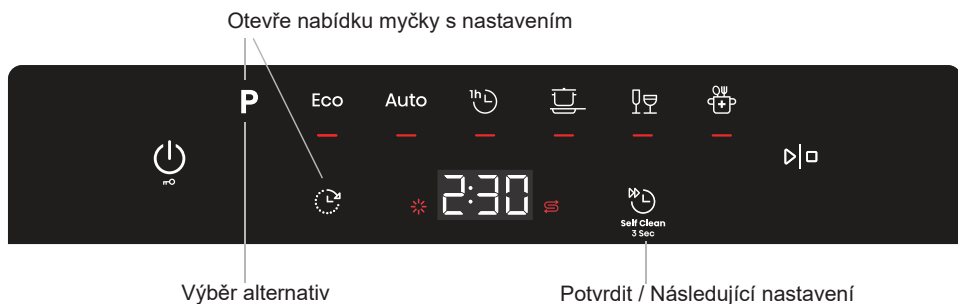

Nastavení		Alternativy	
1	Automatická dětská pojistka	00 (Vyp.) 01 (Zap.)	Pokud chcete zabránit dětem, aby myčku spustili, můžete aktivovat automatickou dětskou pojistku. Jakmile spustíte program, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu tří sekund, abyste dočasně deaktivovali nebo aktivovali nastavení automatické dětské pojistky.
2	Zvuky	00 - 03	Pípnutí potvrdí stisknutí ovládacího panelu. Pípnutí indikuje ukončení programu pro mytí nádobí. <i>Chybové zprávy jsou indikovány hlasitým zvukovým signálem.</i>
3	Oplachovací prostředek	00 - 05	Nastavení dávky oplachovacího prostředku. Dávkovač oplachovacího prostředku lze nastavit od 00 (vypnuto) do 05 (vysoká dávka). Zvyšte dávku oplachovacího prostředku, pokud: • Pokud se na nádobí objevují stopy po vodě. Snižte dávku oplachovacího prostředku, pokud: • Pokud je nádobí pokryto lepivým bílým/modrým povlakem. • Pokud je nádobí pruhované. • V myčce nádobí se tvoří pěna. Pokud máte velmi měkkou vodu, lze oplachovací prostředek ředit vodou v poměru 50:50. <i>Přednastaveno z výroby: 03</i>

Nastavení		Alternativy	
4	Tvrdost vody	00 - 07	Úprava nastavení změkčovače vody. Vyberte nastavení podle tvrdosti zdroje vody. Je důležité, aby toto nastavení bylo správné! Viz část <i>Tvrdost vody</i> v kapitole <i>Před prvním mytím</i> . Pro zdroj vody s tvrdostí nižší než 2,8°dH (5°FH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) vyberte 00. Změkčovač vody se deaktivuje a není třeba přidávat žádnou sůl. <i>Přednastaveno z výroby: 04</i>
5	TAB	00 (Vyp.) 01 (Zap.)	Aktivujte toto nastavení, když používáte mycí prostředek „vše v jednom“, který obsahuje oplachovací prostředek. Toto nastavení sníží dávku oplachovacího prostředku a ovlivní četnost regenerace vestavěného změkčovacího prostředku myčky. <i>Přednastaveno z výroby: 00</i>
6	Automatické sušení	00 (Vyp.) 01 (Zap.)	Dvířka myčky se automaticky otevřou, což zkrátí dobu trvání programu a poskytne lepší výsledky při schnutí. Před vyložením nádobí z myčky počkejte, dokud myčka neoznámí ukončení programu a vychladnutí nádobí. (Pokud je myčka vestavná, okolní nábytek musí být odolný vůči kondenzaci z myčky nádobí.) <i>Není k dispozici pro: Hygiena 70°, Samočištění, Sklenice 40°, Intenzivní 70°</i>
F--	Zobrazení chyby		Libovolné chybové zprávy. <i>Když budete kontaktovat servisní oddělení, může vás požádat o poslední chybové zprávy.</i>
rSt	Obnovení továrního nastavení		Obnovuje všechna nastavení na výchozí hodnoty z výroby. Vyberte rSt a stiskněte tlačítko  .
End	Opuštění		Chcete-li ukončit nabídku nastavení myčky nádobí, zvolte „Konec“ a stiskněte  , nebo počkejte tři sekundy.

Péče a čištění

☀ Doplnění oplachovacího prostředku

Když je potřeba doplnit oplachovací prostředek, rozsvítí se na displeji výše zobrazený symbol.




1. Otevřete víčko přihrádky na oplachovací prostředek.
2. Opatrně doplňte oplachovací prostředek až do úrovně označené **MAX**.
3. Otřete případné kapky oplachovacího prostředku kolem přihrádky.
4. Víčko pevně zavřete.

Po doplnění může chvíli trvat, než symbol zhasne.

☞ Doplnění soli

Když je potřeba doplnit sůl, rozsvítí se na displeji výše zobrazený symbol.

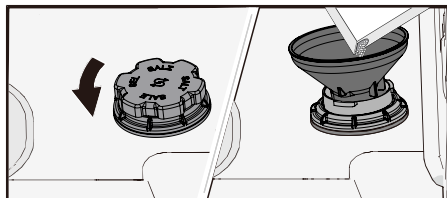

1. Sejměte víčko přihrádky na sůl jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Vložte do doplňovacího otvoru přihrádky na sůl trychtýř, který byl dodaný s myčkou. (Voda je potřeba jen poprvé.)
3. Přidejte dostatečné množství soli, abyste naplnili přihrádku na sůl (max. 750 gramů). Použijte speciální sůl do myček nádobí.
4. Otřete případné zbytky soli, aby se víčko dalo pevně utáhnout.

Po doplnění může chvíli trvat, než symbol zhasne.




POZOR!

Aby nedošlo ke vzniku skvrn od rzi, je nutné ihned po doplnění soli spustit program mytí nádobí.

Nikdy nelijte mycí prostředek do přihrádky na sůl. Tím dojde ke zničení změkčovače vody!

Čištění filtru


Filtr zachytává velké kusy jídla, které by neprošly vypouštěcím čerpadlem. Když je potřeba, filtr vyprázdněte. Je třeba ho čistit v pravidelných intervalech podle toho, jak často myčku používáte.

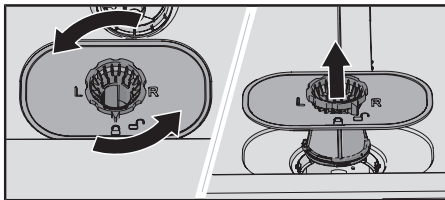

1. Otočte zajišťovacím kroužkem proti směru hodinových ručiček a zvedněte filtr přímo vzhůru.
2. Filtr vyprázdněte a vyčistěte.
3. Vložte filtr zpět a otočte zajišťovacím kroužkem ve směru hodinových ručiček až do koncové polohy. Zkontrolujte, zda okraje řádně těsní.

⚠ UPOZORNĚNÍ!


Pokud je filtr nasazen nesprávně, můžete to mít vliv na výsledky mytí. Myčka se nesmí používat bez nasazeného filtru!

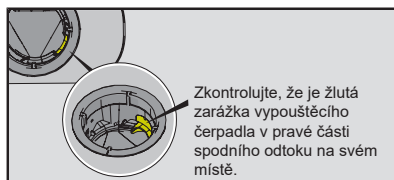

Zkontrolujte, že je žlutá zarážka vypouštěcího čerpadla v pravé části spodního odtoku na svém místě.

Čištění ostříkovacích ramen


Otvory a ložiska se mohou někdy zablokovat. Odstraňte případné nečistoty pomocí špendlíku nebo podobného nástroje. Ostříkovací ramena mají otvory i zespodu.

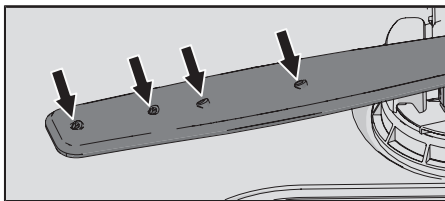

Pro snadnější čištění můžete ostříkovací ramena sejmout. Nezapomeňte je pak znovu pevně nasadit.


Vrchní ostříkovací rameno

- Vytáhněte Horní přihrádku na příbory. Odšroubujte ložiska vrchního ostříkovacího ramene proti směru hodinových ručiček, abyste mohli ostříkovací rameno uvolnit.

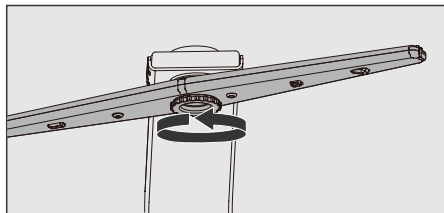


Horní ostříkovací rameno

- Vytáhněte horní koš.
- Odšroubujte ložiska ostříkovacího ramene proti směru hodinových ručiček, abyste odstranili ostříkovací rameno z horního koše.

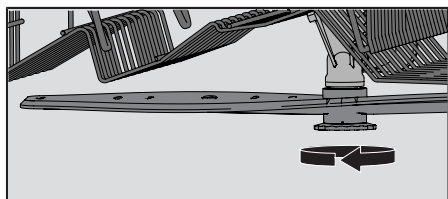

Dolní ostříkovací rameno

- Zatáhněte dolní ostříkovací rameno přímo nahoru, abyste jej uvolnili.

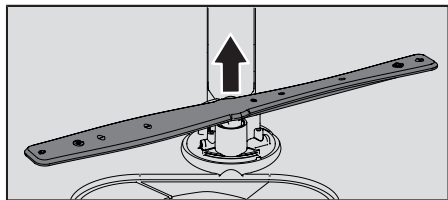

Čištění vnějších povrchů myčky

Dvířka a těsnění dvířek

Otevřete dvířka. Pravidelně čistěte boky dvířek a těsnění dvířek pomocí mírně vlhkého hadříku. Vyčistěte těsnění dvířek u dolního předního okraje myčky pomocí kartáče na mytí nádobí.

Ovládací panel

Udržujte ovládací panel čistý. V případě potřeby ho utřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky – mohly by poškrábat povrch.

CLn – Spusťte program samočištění

Vana myčky

Vana myčky je vyrobená z nerezové oceli a při běžném používání zůstává čistá (když přístroj pravidelně používáte).


Pokud máte tvrdou vodu, může se v myčce tvořit vodní kámen. Jestliže k tomu dochází, spusťte samočisticí program se dvěma polévkovými lžícemi kyseliny citronové v přihrádce na mycí prostředky (bez nádobí v přístroji). Na trhu jsou také dostupné speciální přípravky na čištění myček nádobí.

Odstranění blokujících nečistot

Odstranění nečistot z vypouštěcího čerpadla

Pokud je i po dokončení programu v myčce stále voda, může něco blokovat vypouštěcí čerpadlo, což má za následek chybovou zprávu Porucha výstupu vody.

1. Vypněte přístroj tlačítkem  a odpojte zástrčku z napájecí zásuvky.
2. Vyjměte filtr.
3. Vyberte vodu z vany myčky, např. naběračkou.
4. Abyste mohli prohlédnout vypouštěcí čerpadlo, vyjměte žlutou zarážku vypouštěcího čerpadla v pravé části spodního odtoku. (Pokud je třeba, použijte kleště.)
5. Otočte rukou kolečkem čerpadla, které se nachází za zarážkou čerpadla. Opatrně vyjměte případné ostré předměty, například sklo.
6. Nasadte zpět zarážku vypouštěcího čerpadla. Nasadte zpět filtr.
7. Znovu přístroj připojte k napájení.

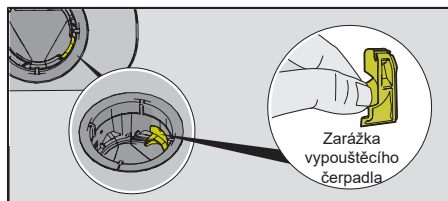


UPOZORNĚNÍ!

Nezapomeňte znovu nasadit zpět zarážku vypouštěcího čerpadla.

Odblokování filtru přívodní hadice

Pokud zdroj vody obsahuje malé částičky, vnější filtr na přívodní hadici se může ucpat, což má za následek chybovou zprávu Porucha přívodu vody.

1. Vypněte přístroj tlačítkem  a odpojte zástrčku z napájecí zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Opatrně vyjměte vnější filtr z přívodní hadice a vyčistěte ho.
5. Nasadte filtr zpět a zkontrolujte, zda je správně umístěno těsnění.
6. Pevně našroubujte přívodní hadici na své místo.
7. Zapojte přístroj do zásuvky ve zdi a otevřete vodovodní kohoutek. Chvilí počkejte, než se vyrovná tlak, a pak zkontrolujte vodotěsnost spojení.

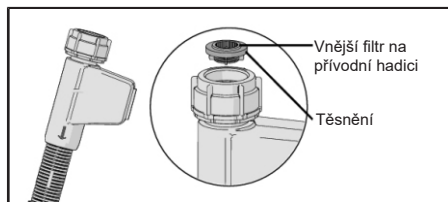

Řešení problémů

Chybová hlášení		Postup
F11	Porucha výstupu vody	Viz část <i>Zbytky vody v myčce nádobí</i> v tabulce <i>Problém</i> níže. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F12	Porucha přívodu vody	Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřen. Zkontrolujte, zda vnější filtr na přívodní hadici není zablokován. Viz část <i>Odblokování filtru přívodní hadice</i> v kapitole <i>Péče a čištění</i> . Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F13	Porucha hladiny vody	Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F18	Porucha odbočovače	Kontaktujte nejbližší servisní středisko.
F40	Netěsnost vstupního ventilu	Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F41	Porucha ohřívače	Zavřete vodovodní kohoutek. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F42	Porucha NTC	Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
F54	Přeplnění vodou	Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na nejbližší servisní středisko. Abyste zabránili úniku vody mimo myčku nádobí, nevytahujte zástrčku ze zásuvky, dokud se nezavře vodovodní kohoutek na přívodu vody!
F60	Porucha komunikace	Obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Stisknutím  vymažete chybovou zprávu, kromě zprávy F54. Pokud se na myčce zobrazí chyba F54, lze ji vypnout až po nápravě chyby.

Problém	Možné příčiny	Postup
Ovládací panel nereaguje na stisknutí.	Stiskli jste ovládací panel příliš brzy po zavření dvířek.	Chvilí počkejte a zkuste to znovu.
	Dvířka jsou otevřená.	Ovládací panel reaguje, jen když jsou dvířka zavřená.
	Je aktivovaná dětská pojistka nebo automatická dětská pojistka.	Viz kapitola <i>Používání myčky</i> .
	Nečistoty na ovládacím panelu.	Vyčistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
Nejdou zavřít dvířka.	Koše nejsou správně umístěny.	Zkontrolujte, zda jsou koše správně horizontálně umístěny.
		Zkontrolujte, zda nádobí nepřekáží košům ve správném zapadnutí na místo.


Problém	Možné příčiny	Postup
	Zámek dvířek nezacvakne na své místo a nezamkne se.	Zkontrolujte zámek dvířek. Pokud nezacvakne na své místo a nezamkne se, otevřete dvířka. Stiskněte a podržte P a $\triangleright$, dokud se na displeji nespustí odpočítávání. Počkejte, dokud odpočítávání neskončí (60 sekund). Zavřete dvířka. Ujistěte se, že zámek dvířek zapadl a uzamkl se.
Myčka nádobí se nespustí.	Nebylo stisknuto $\triangleright$.	Stiskněte $\triangleright$. Displej začne odpočítávat.
	Dvířka nejsou správně uzavřená.	Zkontrolujte.
	Otevřeli jste myčku, abyste přidali další nádobí, když byl spuštěný program.	Zavřete dvířka a stiskněte $\triangleright$.
	Zkontrolujte, zda nebyla vybraná funkce odloženého spuštění.	Pokud chcete funkci odloženého spuštění zrušit, stiskněte a podržte tlačítko $\triangleright$ po dobu pěti sekund.
	Zástrčka není zapojená do zásuvky ve zdi.	Zkontrolujte.
	Vypadla pojistka nebo jistič.	Zkontrolujte.
	Zámek dvířek nezacvakne na své místo a nezamkne se.	Zkontrolujte zámek dvířek. Pokud nezacvakne na své místo a nezamkne se, otevřete dvířka. Stiskněte a podržte P a $\triangleright$, dokud se na displeji nespustí odpočítávání. Počkejte, dokud odpočítávání neskončí (60 sekund). Zavřete dvířka. Ujistěte se, že zámek dvířek zapadl a uzamkl se.
Nádobí není čisté.	Ostřikovací ramena se neotáčejí.	Zkontrolujte, zda ostřikovací ramena neblokuje nádobí.
	Zablokované otvory nebo ložiska ostřikovacích ramen.	Vyčistěte ostřikovací ramena. Viz kapitolu <i>Péče a čištění</i> .
	Nevhodný program pro mytí nádobí.	K rozpuštění mastnoty u silně znečištěného nádobí vyberte program s vysokou teplotou, například Intenzivní 70°.
	Nesprávná dávka mycího prostředku.	Dávkujte podle tvrdosti vody. Příliš mnoho nebo příliš málo mycího prostředku má za následek horší výsledky mytí.
	Starý mycí prostředek. Mycí prostředek má svou trvanlivost.	Vyhněte se velkým balením.

Problém	Možné příčiny	Postup
	Nesprávně vložené nádoby.	Nezakrývejte porcelán velkými miskami a podobně. Vyhnete se umístění velmi vysokých skleniček do rohů košů. Viz kapitolu <i>Naplnění myčky nádobí</i> .
	Skleničky a poháry se během programu převrátily.	Umístěte nádoby do stabilní polohy.
	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr.
	Filtr není správně nasazen.	Zkontrolujte, zda je filtr správně nasazen. Viz kapitolu <i>Péče a čištění</i> .
	Chybí zarážka vypouštěcího čerpadla.	Zkontrolujte, že je žlutá zarážka vypouštěcího čerpadla v pravé části spodního odtoku na svém místě. Viz kapitolu <i>Péče a čištění</i> .
Skrvny na nerezové oceli nebo stříbře.	Některé potraviny, například hořčice, majonéza, citron, ocet, sůl a zálivky, mohou způsobovat na nerezové oceli skvrny, pokud je necháte působit příliš dlouho.	Pokud nebudete spouštět myčku hned, opláchněte tyto typy zbytků potravin. Zvažte použití programu 1 h 65° s volbou Rychlé mytí.
	Každá nerezová ocel může způsobit skvrny na stříbře, pokud během mytí nádobí přijdou do kontaktu. Skvrny na nádobí může způsobovat také hliník.	Aby nedocházelo ke vzniku stop a znečištění, oddělte od sebe nádoby z různých kovů, například stříbra, nerezové oceli a hliníku.
Skrvny nebo povlaky na nádobí.	Nesprávné nastavení dávky oplachovacího prostředku.	Viz kapitolu <i>Nastavení</i> .
	Je aktivované nastavení TAB a používá se prostředek „vše v jednom“ s nedostatečným efektem schnutí.	Přepněte na prací prostředky typu "vše v jednom" nebo deaktivujte nastavení TAB a doplňte sůl a samostatný prostředek na oplachování. Viz Oplachovací prostředek v kapitole <i>Nastavení</i> .
	Prázdná přihrádka na sůl.	Doplňte sůl. Viz kapitolu <i>Před prvním mytím</i> .
	Nesprávné nastavení změkčovače vody.	Viz část <i>Tvrdost vody</i> v kapitole <i>Nastavení</i> .
	Ze změkčovače vody uniká sůl.	Zkontrolujte, zda je víčko přihrádky na sůl řádně utažené. Jinak kontaktujte své nejbližší servisní středisko.
	Příliš vysoká teplota a/nebo příliš velké množství mycího prostředku může způsobit poleptání křišťálu. To bohužel nejde opravit, můžete tomu jen předcházet.	Myjte křišťál při nízké teplotě a s mírným množstvím mycího prostředku. Kontaktujte výrobce mycího prostředku.

Problém	Možné příčiny	Postup
Nádobí je pokryto lepivým bílým/modrým povlakem.	Nastavení dávky oplachovacího prostředku je příliš vysoké.	Snižte dávku. Viz kapitolu <i>Nastavení</i> . Pokud máte velmi měkkou vodu, můžete oplachovací prostředek naředit vodou v poměru 50:50.
Po mytí zůstávají skvrny.	Rtěnku a čaj může být obtížné smýt.	Použijte mycí prostředek s bělicí látkou.
Po umytí nádobí jsou v přihrádce na mycí prostředek zbytky mycího prostředku.	Přihrádka na mycí prostředek byla při přidávání mycího prostředku vlhká.	Přihrádka na mycí prostředek musí být při přidávání mycího prostředku suchá.
	Přihrádka na mycí prostředek byla zablokována.	Zkontrolujte, zda nádobí nebrání v otevření přihrádky na mycí prostředek.
Rachotivé zvuky při mytí nádobí.	Nádobí není správně umístěno nebo se neotáčejí ostřikovací ramena.	Zkontrolujte, zda je nádobí bezpečně umístěno. Protočte ostřikovací ramena, abyste se ujistili, že se mohou otáčet.
V myčce zůstává voda.	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtry.
	Filtr není správně nasazen.	Zkontrolujte, zda je filtr správně nasazen. Viz kapitolu <i>Péče a čištění</i> .
	Kusy nečistot ve vypouštěcím čerpadle.	Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo. Viz kapitolu <i>Péče a čištění</i> .
	Chybí zarážka vypouštěcího čerpadla.	Ujistěte se, že barevná zarážka na pravé straně spodního odtoku je na svém místě. Viz kapitolu <i>Péče a čištění</i> .
	Smyčka na vypouštěcí hadici.	Zkontrolujte, že na hadici nejsou žádné smyčky ani ostré ohyby.
	Ucpaná vypouštěcí hadice.	Odpojte vypouštěcí hadici v místě připojení k sifonu dřezu. Přesvědčte se, že se zde nenahromadily nečistoty a že připojení má vnitřní průměr alespoň 14 mm.
Nepříjemný zápach v myčce.	Nečistoty kolem těsnění a v rozích.	Vyčistěte kartáčem na nádobí a čisticím prostředkem s nízkou pěnovostí.
	Dlouhou dobu byly vybírány programy s nízkou teplotou.	Jednou nebo dvakrát do měsíce spusťte program s vysokou teplotou. Nebo spusťte samočisticí program. Viz část <i>Samočištění</i> v kapitole <i>Používání myčky</i> .

Problém	Možné příčiny	Postup
Nánosy mastnoty v myčce.	Dlouhou dobu byly vybírány programy s nízkou teplotou.	K rozpuštění mastnoty u silně znečištěného nádobí vyberte program s vysokou teplotou, například Intenzivní 70°. Nebo spusťte samočisticí program. Viz část <i>Samočištění</i> v kapitole <i>Používání myčky</i> .
Nádobí není dostatečně suché.	Nastavení Automatické sušení nebylo aktivováno.	Aktivujte nastavení Automatické sušení. Viz kapitolu <i>Nastavení</i> .
	Myčka nádobí není zcela naplněna.	Zcela naplňte myčku nádobí.
	Je třeba doplnit oplachovací prostředek nebo je nastavená příliš nízká dávka.	Doplňte oplachovací prostředek nebo nastavte vyšší dávku oplachovacího prostředku.
	Je aktivované nastavení TAB a používá se prostředek „vše v jednom“ s nedostatečným efektem schnutí.	Přepněte na prací prostředky typu „vše v jednom“ nebo deaktivujte nastavení TAB a doplňte sůl a samostatný prostředek na oplachování. Viz <i>Oplachovací prostředek</i> v kapitole <i>Nastavení</i> .

Instalace

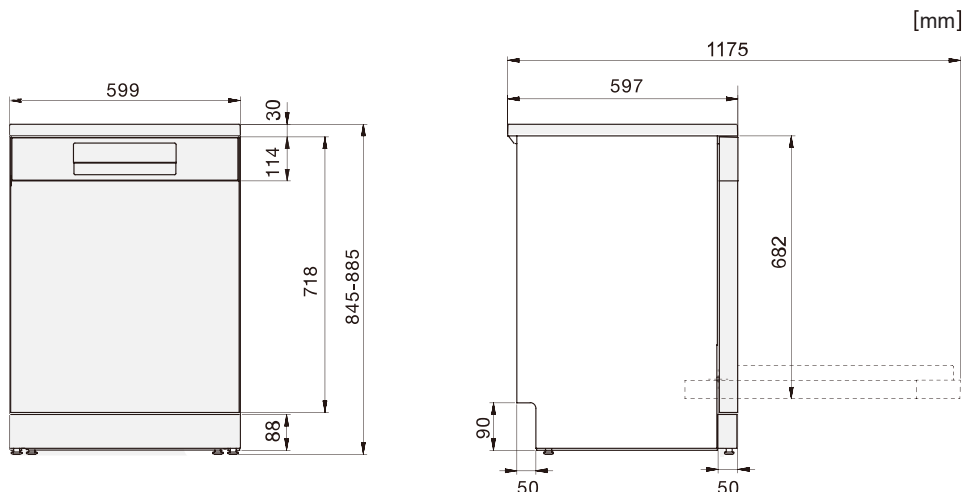

Nominální rozměry. Skutečné změřené rozměry se mohou lišit.

Bezpečnostní pokyny

- Připojení k elektrické síti, vodě a odpadu musí provést kvalifikovaný pracovník.
- Vždy dodržujte příslušné předpisy pro vodu, odpad a elektřinu.
- Při instalaci buďte opatrní! Noste ochranné rukavice! Na práci musí být vždy dvě osoby!
- Abyste zabránili poškození při úniku vody, umístěte na zem pod myčku odkapávací misku.
- Před přišroubováním myčky nádobí na místo ji otestujte spuštěním programu 1h 65° s volbou Rychlé mytí. Zkontrolujte, zda se myčka napouští vodou a vypouští ji. Také zkontrolujte, zda jsou všechny spoje těsné.


POZOR!

Při instalaci myčky nádobí vypněte přívod vody!

Během prací musí být odpojená napájecí zástrčka nebo vypnutý přívod elektřiny do zásuvky!

Ochrana dvířek při přepravě


Při rozbalování myčky nezapomeňte odstranit ochranu dvířek při přepravě.

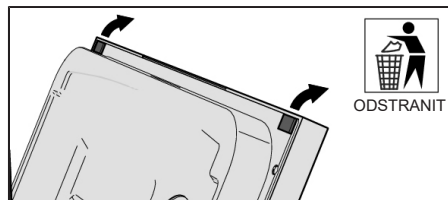


Umístění myčky

Myčku je možné instalovat pod pracovní desku nebo jako volně stojící. Ujistěte se, že místo, kam chcete myčku instalovat, je pevné.


- Pokud instalujete myčku i s její vrchní deskou, rozměry pro vestavění jsou uvedené na obrázku.

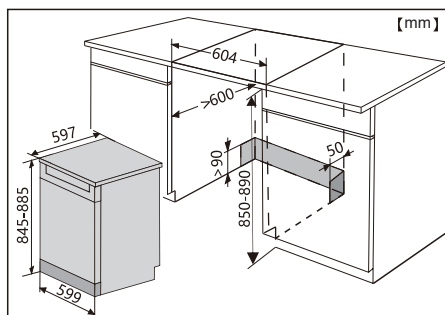

- Pokud instalujete myčku do výklenku bez její vrchní desky, rozměry pro vestavění jsou uvedené na obrázku.

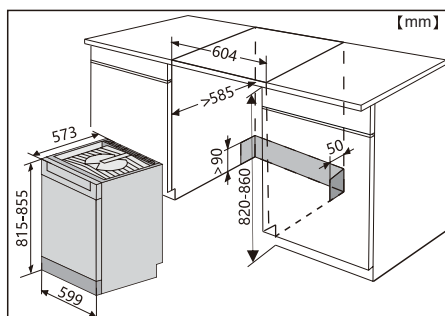

Úprava výšky a zasunutí myčky na místo

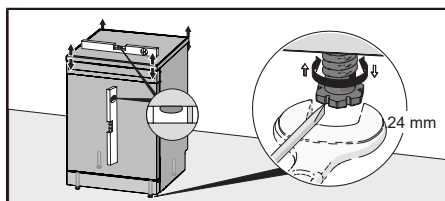

Volně stojící


- Ujistěte se, že místo, kam chcete myčku instalovat, je pevné. Upravte výšku myčky pomocí čtyř nožek tak, aby stála vodorovně. Myčka se nesmí naklánět o více než 5 mm.

Vestavěná

1. Začněte změřením výšky od podlahy ke spodní hraně pracovní desky.
2. Změřte výšku od podlahy k vrchní hraně myčky.
3. Upravte nožky myčky jejich otáčením ve směru hodinových ručiček, pokud chcete zařízení zvýšit, nebo proti směru, pokud snížit.
4. Přesvědčte se, že mezi spodní stranou pracovní desky a horní hranou myčky zůstane alespoň 3 mm vzduchová mezera.

5. Zasuňte myčku na místo.

- Při zasunování zařízení na místo postupně vysouvejte přívodní a odtokové hadice.
- Dbejte na to, aby se na hadicích nevytvořily žádné smyčky ani ostré ohyby a aby se v blízkosti hadic nenacházelo nic, co by je mohlo poškodit.

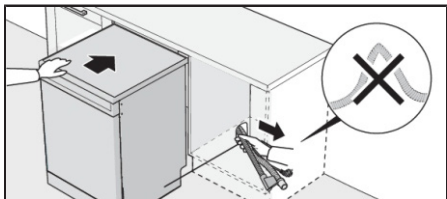





- Zkontrolujte, zda je spotřebič nainstalován tak, aby se dveře volně otvíraly, jinak může dojít k narušení funkce zámku dveří.

6. Proveďte případné poslední úpravy předních nožek (myčka se nesmí naklánět více než 5 mm).

Myčku je také možné nainstalovat do výklenku bez její horní desky. Viz *Odstranění horní desky myčky*.

Připojení odtoku

Tato myčka nádobí je vhodná k instalaci na vyvýšený výklenek (k dosažení ergonomické pracovní výšky). To znamená, že myčku nádobí můžete umístit tak, aby vypouštěcí hadice vedla níže, než je dno myčky, například přímo do podlahového odtoku. Myčka nádobí je vybavená vestavěným sifonovým uzávěrem, který během mycího cyklu zabraňuje vytečení vody z přístroje.

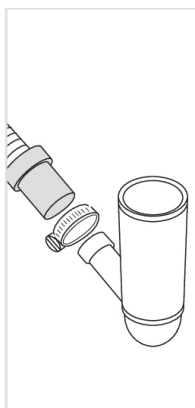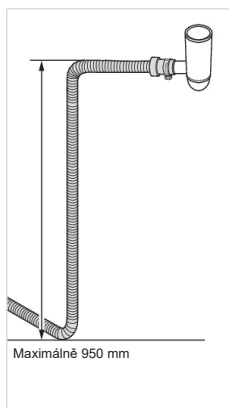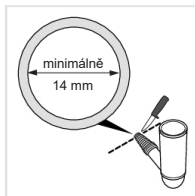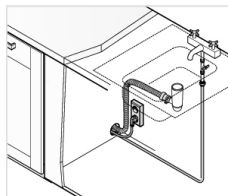

Vypouštěcí hadici můžete také připojit k přípojce na sifonu kuchyňského dřezu. Přípojka musí mít vnitřní průměr alespoň 14 mm.

Vypouštěcí hadici je možné prodloužit maximálně o 3 m (celková délka vypouštěcí hadice nesmí přesáhnout 4,5 m). Veškeré spojky a propojovací hadičky musí mít vnitřní průměr minimálně 14 mm. Vypouštěcí hadice by však měla být ideálně nahrazena novou hadicí bez spojek.

Žádná část vypouštěcí hadice nesmí být výše než 950 mm nad dnem myčky.

Upevněte vypouštěcí hadici pomocí hadicové svorky. Ujistěte se, že na vypouštěcí hadici nejsou žádné smyčky.

Připojení k přívodu vody

Používejte pouze přívodní hadici dodanou s myčkou nádobí. Nepoužívejte staré hadice nebo jiné hadice než ty, které byly dodány.

Přívodní potrubí musí být vybaveno uzávěrem vody, který musí být snadno přístupný pro vypnutí vody, pokud bude třeba myčku nádobí přemístit.

Po instalaci otevřete vodovodní kohoutek a nechte tlak ustálit. Poté zkontrolujte, že všechny spoje jsou vodotěsné.

Připojení k přívodu studené vody

Připojte myčku nádobí ke studené vodě, pokud se v budově používá k ohřevu olej, elektřina nebo plyn.

Připojení k přívodu teplé vody

Připojte myčku k přívodu teplé vody (max. 60°C), pokud se v budově používají k ohřevu energeticky úsporné prostředky, jako jsou například dálkové vytápění, sluneční energie nebo geotermální energie. Výběrem připojení k teplé vodě se sníží spotřeba energie myčky.



UPOZORNĚNÍ!

Nepřekračujte povolenou teplotu zdroje vody. Některé materiály používané u kuchyňského náčiní nejsou odolné vůči vysokým teplotám. Pro více informací o *Křehké nádobí* se podívejte na část *Naplnění myčky nádobí*.

Elektrické připojení


Podívejte se na typový štítek pro specifikace připojení k elektrickému napájení. Tyto specifikace musí odpovídat vaší místní síti.

Myčka nádobí musí být připojena k uzemněné zásuvce.

Elektrická zásuvka musí být umístěna mimo prostor pro instalaci zařízení, aby byla po instalaci snadno dostupná. Nepoužívejte prodlužovací kabel!

Odstranění horní desky myčky

Myčku je možné nainstalovat do výklenku bez její horní desky. Pokud horní desku myčky odstraníte, musí být myčka nainstalovaná pod jinou pracovní deskou.

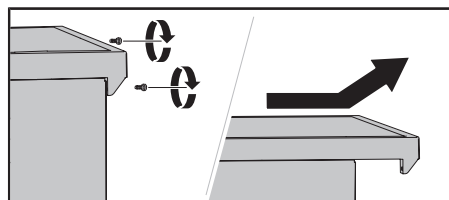


Servis

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte kapitolu *Řešení problémů*. Pokud narazíte na problém, který nedokážete vyřešit, kontaktujte s žádostí o odbornou pomoc nejbližší servisní středisko, viz www.hisense.com. Na našich webových stránkách najdete také informace o dostupnosti náhradních dílů a o tom, co můžete opravit sami.

V žádosti uveďte informace ze štítku se sériovým číslem. Uveďte produktové číslo (1) a sériové číslo (2).

Upozorňujeme, že neodborné opravy mohou ohrozit bezpečnost uživatelů a platnost záruky.

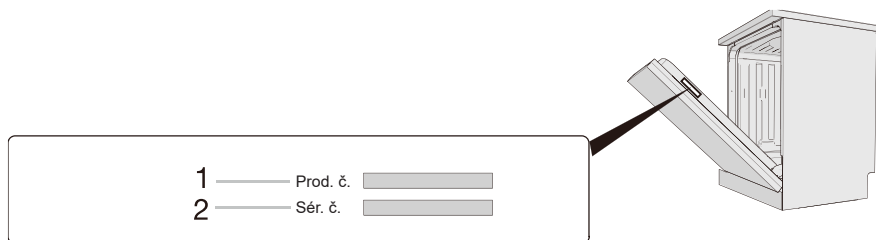

Technické údaje a energetický štítek

Technické údaje

Výška:	845–885 mm
Šířka:	599 mm
Hloubka:	597 mm
Hmotnost:	43 kg ¹⁾
Počet běžných jídelních sad:	16 ²⁾
Tlak vody:	0,03–1,0 MPa
Jmenovité napětí:	220-240 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon:	1900 W

¹⁾ Hmotnost se může lišit podle různých specifikací.

²⁾ V souladu s normou EN 60436.

Informace pro spotřebitele

Informace o vašem produktu můžete najít na global.hisense.com, kde najdete i odkaz na Evropský rejstřík výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL). Nebo může navštívit přímo stránky <https://eprel.ec.europa.eu>. Postupujte podle pokynů pro hledání podle názvu modelu.

Podívejte se na údaje na štítku se sériovým číslem. Poznamenejte si název modelu (3).

Informace pro zkušební laboratoř

Informace pro testy srovnatelnosti v souladu s normou EN 60436

Kapacita: 16 jídelních sad


Poloha horního koše: dolní poloha

Program: Eko

Nastavení oplachovacího prostředku: 05


Množství práškového mycího prostředku: 6 g předmytí + 18 g hlavní mytí

1. Horní koš:

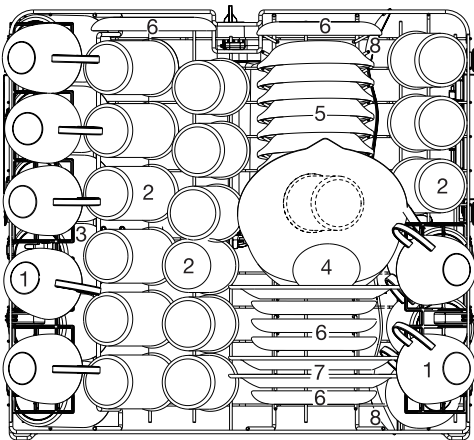


Číslo	Položka
1	Šálek
2	Sklenice
3	Hrnek
4	Skleněná miska
5	Dezertní miska
6	Talířek
7	Melaminový dezertní talíř
8	Servírovací lžíce

2. Dolní koše:

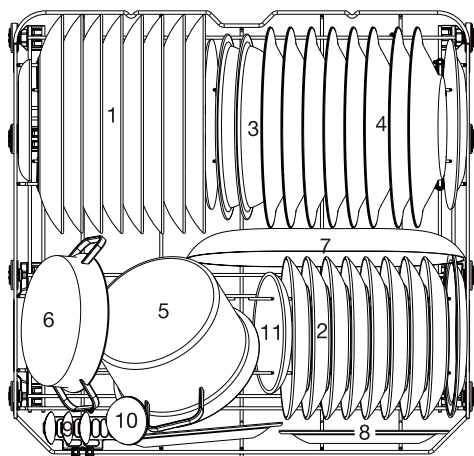

Číslo	Položka
1	Jídelní talíř
2	Dezertní talíř
3	Melaminová miska
4	Polévkový talíř
5	Malý hrnec
6	Pečící hrnec
7	Ovalný táč
8	Melaminový dezertní talíř
9	Dezertní lžičky
10	Naběračka na omáčku
11	Talířek

3. Horní přihrádka na příbory:

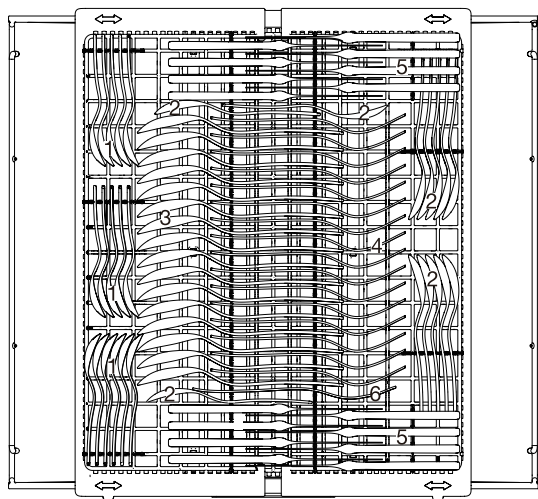

Číslo	Položka
1	Čajové lžičky
2	Dezertní lžičky
3	Polévkové lžíce
4	Vidličky
5	Nože
6	Servírovací vidlička

